



Rys. 5. Wymiary ościeżnicy prostej

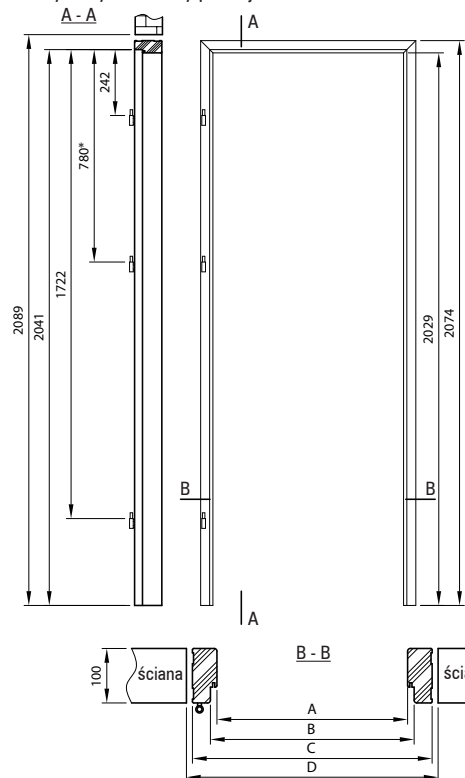

Rys. 6. Montaż ościeżnicy w murze

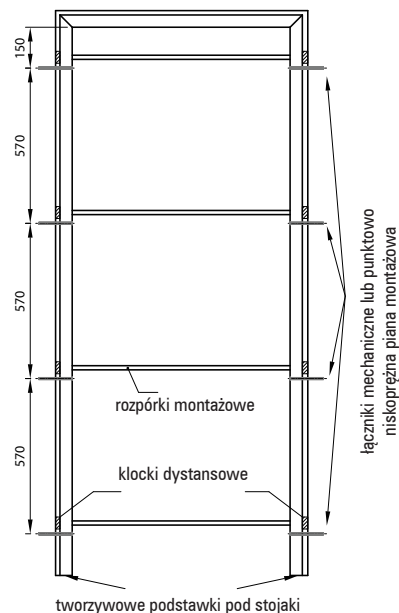

łączniki mechaniczne lub punktowo
niskoprężna pianka montażowa

A – szerokość światła w przejściu ościeżnicy
2029 mm – wysokość światła w przejściu ościeżnicy
D – szerokość otworu w murze
2089 mm – minimalna wysokość otworu w murze

Tab. 1. Wymiary ościeżnic

Drzwi pojedyncze				
	A	B	C	D
„60”	600	624	690	712
„70”	700	724	790	812
„80”	800	824	890	912
„90”	900	924	990	1012
„90E”	904	928	994	1016
„100”	1000	1024	1090	1112
„110”	1100	1124	1190	1212

Drzwi podwójne				
	A	B	C	D
„100d”	1035	1059	1125	1147
„110d”	1135	1159	1225	1247
„120”	1235	1259	1325	1347
„130”	1335	1359	1425	1447
„140”	1435	1459	1525	1547
„150”	1535	1559	1625	1647
„160”	1635	1659	1725	1747
„170”	1735	1759	1825	1847
„180”	1835	1859	1925	1947
„190”	1935	1959	2025	2047
„200”	2035	2059	2125	2147

wymiary w [mm]

* w przypadku wystąpienia 3 zawiasu.



OŚCIEŻNICA PROSTA

2

KARTA GWARANCYJNA z instrukcją montażu



UWAGA:

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji.

Gratulujemy zakupu

Zdecydowali się Państwo na markowy produkt firmy D.R.E. Sp. z o.o. Gratulujemy dokonanego wyboru i dziękujemy za okazane nam zaufanie. Oferowane przez nas produkty odznaczają się wysoką jakością i trwałością. Wysokogatunkowe surowce oraz nowoczesna technologia produkcji są gwarancją najwyższego komfortu użytkowania.

Aby Państwa satysfakcja trwała jak najdłużej, radzimy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać zawartych w niej porad.

Ościeznica przylgowa o stałej szerokości

Ościeznica przylgowa idealnie współgra ze skrzydłami firmy D.R.E. Sp. z o.o. oraz innymi skrzydłami wykonanymi zgodnie z BN-77/7151-08.


Ościeznica wykonana jest z wysokogatunkowego MDF-u. Jest ona produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Wykaz elementów i akcesoriów

I.p.	Element	Ilość
I	Stojak zaczepowy (z zamontowanym zaczepem)	1/0* szt.
II	Stojak zawiasowy	1/2* szt.
III	Nadproże	1 szt.
IV	Uszczelka przymykowa	kpl.
V	Skrzydółko dolne zawiasu	2-3 szt. 4*/6* szt.
VI	Obejma zawiasu	
VII	zaślepka tworzywowa	
VIII	Dwuczęściowy łącznik tworzywowy + wkręt Ø3,5x50	4 kpl.
IX	Klucz imbusowy „4”	1 szt.
X	Tworzywowe podstawki pod stojaki	0/2** szt.
XI	zaczep zamka (zamontowany)	1/0* szt.


* - odmienne ilości dla ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych

** dotyczy tylko ościeżnicy prostej (nie dotyczy ościeżnicy prostej soft).

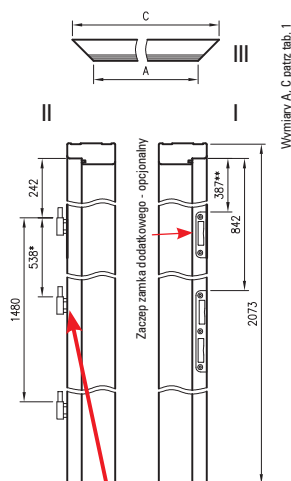

Wymiary A, C patrz tab. 1

3 zawiasy w skrzydłach ramowych, wejściowych (Enter, Solid) oraz w pozostałych kolekcjach drzwi „90” i szersze.

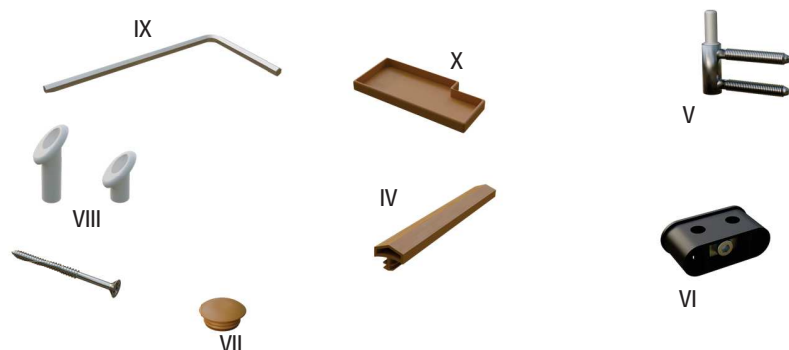

zamontowanych w skrzydle (wkręcenie lub wykręcenie o 1-2 obroty, po zdjęciu skrzydła).


- w przypadku prężenia lub niedostatecznego przylegania skrzydła do uszczelki dokonać regulacji na zawiasach ościeżnicy: poluzować śruby przyzawiasowe oraz wysunąć bądź dosunąć zawias do ościeżnicy i ponownie skrócić (rys.2.) zabezpieczając skrzydło przed przypadkowym wypadnięciem z ościeżnicy podczas trwającej regulacji.

- Po przymiarce zdemontować skrzydło. W przypadku stwierdzenia prawidłowego ustawienia ościeżnicy i funkcjonowania kompletu przejść do kolejnych punktów instrukcji, w przeciwnym wypadku poprawić ustawienia ościeżnicy i wrócić do pkt. 8.
- W przypadku stosowania łączników mechanicznych: w ościeżnicy i ościeżu nawiercić otwory montażowe, po cztery w każdym ze stojaków (dodatkowo dwa w nadprożu w ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych) w rozstawie co 570mm (rys. 4 i 6).
- Przytwierdzić ościeżnicę do muru, przy użyciu łączników mechanicznych, ich rodzaj oraz parametry dobrać zgodnie ze sztuką budowlaną do danego rodzaju ściany.
- Ościeżnicę zabezpieczyć taśmą ochronną przed nadmiarem pianki. Nie stosować taśm trwałe łączących powierzchnie, producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia okleiny powstałe przez niewłaściwe zabezpieczenie taśmą.
- W przypadku nie stosowania łączników mechanicznych, w miejscach pod nie przewidzianych (patrz pkt. 11) oraz w górnych narożnikach, aplikować** punktowo niskoprężną pianę montażową i poczekać do jej utwardzenia.
- W przypadku drzwi wejściowych obligatoryjnie a w przypadku drzwi wewnętrznych lokalowych opcjonalnie w pozostałe szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem aplikować** niskoprężną pianę montażową. Po utwardzeniu pianki obciąć jej nadmiar, wykończyć zaprawą tynkarską spójnię ościeżnicy z murem (w przypadku nie stosowania opasek), a następnie zerwać taśmę ochronną.
- Uszczelnić silikonem* połączenia ościeżnicy z podłogą i ścianą.
- W przypadku zastosowania opaski maskującej: złożyć ją i dopasować do ościeżnicy. Nakładać rowkiem montażowym na zaczepy plastikowe z zastosowaniem kleju montażowego* lub silikonu* (zaklejony folią rowek montażowy odsłonić nożem).
- Osadzić skrzydło w ościeżnicy i sprawdzić prawidłowość dopasowania, w razie potrzeby dokonać niezbędnych regulacji na zawiasach ościeżnicy i/lub skrzydła - postępując zgodnie z instrukcją dołączoną do skrzydła.


* Preparaty używane przy montażu asortymentu DRE, powinny mieć odczyn neutralny i nie zawierać związków etyloowo-butylowych oraz octanów. Skład tych preparatów należy zweryfikować zgodnie z Kartą Charakterystyki Chemicznej Produktu.

** Aplikacja piany montażowej zgodnie z instrukcją jej stosowania i zgodnie ze sztuką budowlaną, po uprzednim rozstawieniu rozpórek montażowych pomiędzy stojakami ościeżnicy, na wysokości planowanej aplikacji (w celu uniknięcia deformacji ościeżnicy)

Rys. 3. Łączenie belek ościeżnicy

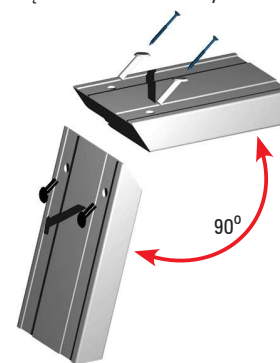

Rys. 4. Montaż ościeżnicy w murze

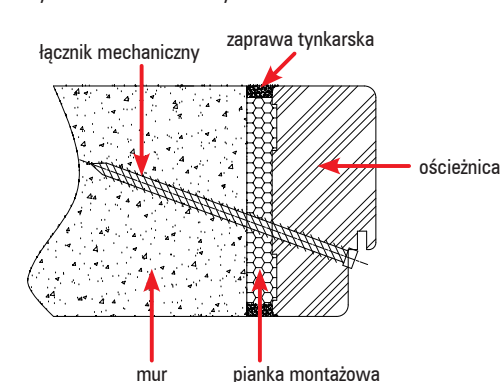


Instrukcja montażu ościeżnicy prostej

Uwaga:


- Zaleca się montaż ościeżnicy razem ze skrzydłem, celem weryfikacji spasowania.
- Przed montażem, należy sprawdzić produkt pod względem ilościowym oraz jakościowym, porównując wymiary do podanych w Tabeli nr 1. W przypadku stwierdzenia wad odstąpić od czynności montażowych i zgłosić ten fakt sprzedawcy.
- Standardowo szczelina pomiędzy gotową podłogą a dolną krawędzią skrzydła wynosi 8 mm, w celu jej zmniejszenia należy odpowiednio skrócić ościeżnicę od dołu.
- W przypadku drzwi wewnętrzzlokalowych dopuszcza się montaż na samą piankę montażową, jeżeli jej producent potwierdza taką możliwość – przy tej metodzie pominąć pkt. 11-12 niniejszej instrukcji. Do drzwi wejściowych obligatoryjnie, a do drzwi wewnętrzzlokalowych opcjonalnie do montażu zastosować łączniki mechaniczne, pomijając pkt. 14 niniejszej instrukcji.

1. Przygotować otwór w murze o wysokości 2089 mm (przy standardowej wysokości ościeżnicy) i szerokości określonej w Tabeli nr 1 - parametrem „D”.
2. Oczyszczyć powierzchnie otworu z zanieczyszczeń oraz usunąć nierówności.
3. W przypadku montażu ościeżnicy z opaską maskującą, przed montażem należy przybić gwoździkami plastikowe zaczepy do zewnętrznej strony ościeżnicy (rys. 1).
4. Zamontować zawiasy – poprzez włożenie obejm w wyfrezowane gniazda, znajdujące się po zewnętrznej stronie belki bocznej, następnie wsunąć skrzydełka zawiasów w obejmy i skrócić klucz imbusowy nr 4 (rys. 2).

Rys. 1. Montaż zaczepów opaskowych

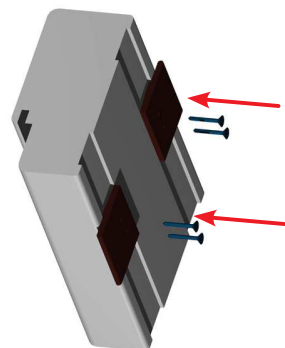

Rys. 2. Montaż zawiasu

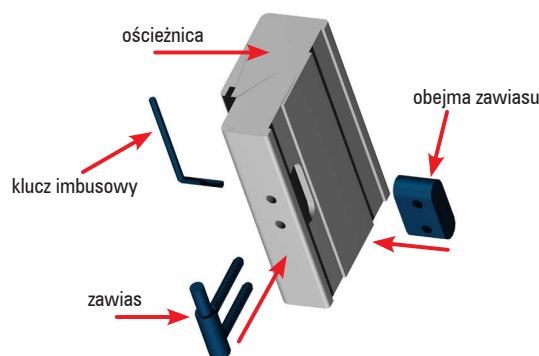

5. Połączyć stojaki ościeżnicy z nadprożem, za pomocą łączników tworzywowych (2 szt. na narożnik), zachowując kąty proste pomiędzy belkami (rys. 3) oraz zwracając uwagę na dokładność połączenia obu belek (patrzac od strony okleinowanej).
6. Na spód stojaków ościeżnicy nasunąć tworzywowe podstawki i uszczelnić je silikonem*, gdy podstawki nie będą stosowane, silikonem* zabezpieczyć dolne krawędzie stojaków.
7. Gotową ościeżnicę ustawić w otworze ościeży, unieruchomić i zabezpieczyć przed wypadnięciem przy użyciu ścisków stolarskich, klinów i rozpórek montażowych.
8. Zweryfikować ustawienie ościeżnicy: sprawdzić piony stojaków (w 2 płaszczyznach) oraz prostokątność nadproża względem stojaków. Sprawdzić, czy wymiary są zgodne z Tabelą nr 1. Jeżeli stwierdzono nieprawidłowości – poprawić ustawienie ościeżnicy.
9. Wstępnie osadzić skrzydło w ościeżnicy i sprawdzić funkcjonowanie kompletu:
- doprowadzić do równych szczelin wrębowych bocznych poprzez regulację zawiasów

Przeznaczenie, montaż i zasady użytkowania drzwi wewnętrzzlokalowych DRE

Przeznaczenie

Drzwi wewnętrzzlokalowe DRE przeznaczone są do zamykania otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między izbami. Są stosowane w budownictwie mieszkaniowym, obiektach użyteczności publicznej, zakładach usługowych oraz innych lokalach, w których nie są wymagane drzwi techniczne lub drzwi specjalnego przeznaczenia.

Wbudowanie stolarki drzwiowej powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm, przepisów oraz instrukcji montażu. Instrukcja dostarczona jest wraz z produktem. Drzwi montowane do łazienek, umywalni i wydzielonych ustępów powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej 0,8 m szerokości i 2m wysokości oraz posiadać otwory zapewniające 0,022 m² powierzchni wentylacyjnej.

Wewnętrzną stolarkę drzwiową należy stosować w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i niezawilgoconych – gdzie względna wilgotność powietrza nie przekracza 60%. Dotyczy to transportu, magazynowania oraz eksploatacji.

Użytkowanie

Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać. Zamknięte zaś nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów.

Drzwi należy czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko wilgotną ścierką. Drzwi wewnętrzzlokalowe nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą. Okładzina drzwi wewnętrzzlokalowych DRE nie jest odporna na działanie acetonu oraz octanu etylowo-butylowego. Po ich użyciu na powierzchni mogą wystąpić widoczne ślady.

Montaż

Drzwi należy osadzać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami oraz wykończonymi podłogami. Wykończenie powinno być doprowadzone do krawędzi ściany (otworu w murze). Po zamontowaniu ościeżnicy nie należy prowadzić „mokrych” prac wykończeniowych.

Skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice przygotowane są do skrócenia od dołu o maksymalnie 60mm (Nie można skracać skrzydeł z kolekcji Vetro, dostawek i skrzydeł biernych oraz skrzydeł z uszczelką opadającą).

W ościeżnicach przeznaczonych do pomieszczeń, w których podłoga będzie zmywana na mokro, przed montażem dolną krawędź należy zabezpieczyć silikonem.

W przypadku problemów z zamykaniem drzwi wynikających z kolizji zasuwki lub języka zamka z zaczepem ościeżnicy, spiłować pilnikiem część zaczepu.



Szanowni Klienci !

1. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w punktach zakupu towaru.
2. Sposób komunikacji pomiędzy dystrybutorem a dalszymi odbiorcami produktów DRE określa sam dystrybutor przyjmujący zgłoszenie reklamacyjne.
3. Dystrybutor składa zgłoszenie reklamacyjne w firmie DRE. Dla lepszej i szybszej komunikacji firma DRE oferuje elektroniczny system zgłoszeń oraz formularze reklamacyjne dostępne w Dziale Sprzedaży lub na stronach internetowych. Wykorzystanie ich przez dystrybutorów pozwoli uniknąć błędów proceduralnych oraz przedłużenia terminu załatwienia reklamacji.

KARTA KONTROLNA

nazwa wyrobu / symbol

pieczęć pakowacza

WARUNKI GWARANCJI

1. D.R.E. Sp. z o.o. jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że zostaną zamontowane zgodnie z zamieszczoną w niniejszej karcie instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Gwarancja na wyroby firmy D.R.E. Sp. z o.o. obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 24 miesiące (licząc od momentu wydania rzeczy kupującemu), pod warunkiem wykonania obowiązku z pkt. 4 w opisanym terminie.
4. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca zakupu wraz z niniejszą kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do producenta, chyba, że Klient wyrazi zgodę na dłuższy termin nie przekraczający dodatkowych 30 dni.
6. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie kupującego.
7. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.
8. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.
9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości lub niezgodności z zamówieniem, jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych.
10. Gwarancja wygasa w przypadku:
 - dokonania jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub w ościeżnicy,
 - naruszenia konstrukcji wyrobu,
 - dokonania wpisu w karcie gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną.
11. Gwarancją nie są objęte:
 - mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów,
 - przebarwienia, odkształcenia i uszkodzenia elementów oraz podzespołów, które powstały na skutek pęcznienia materiału, a spowodowane były nadmierną wilgotnością powietrza lub zbyt wysoką temperaturą w pomieszczeniach,
 - wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym uszkodzenia powłok lakierniczych lub laminowanych, powstałe w wyniku klejania wyrobu taśmami samoprzylepnymi,
 - wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego,
 - montaż wyrobu oraz skutki nieprawidłowej pielęgnacji i konserwacji,
 - wadliwe działanie wyrobu będące następstwem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji,
 - naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu,
 - braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze,
 - szkody spowodowane przez zwierzęta.

Informujemy, iż specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w ustojeniu i wybarwieniu poszczególnych produktów oraz elementów składowych konkretnego wyrobu.

pieczęć i podpis sprzedawcy

ODCINEK DLA KUPUJĄCEGO

.....
data przyjęcia towaru