



**DRZWI I OKNA**

***INSTRUKCJA MONTAŻU ELEMENTU DEKORACYJNEGO -  
KORONY - DO OŚCIEŻNICY***

**POL-SKONE Sp. z o. o.**  
ul. Lucyny Herc 8; 20-328 Lublin  
tel.: +48 81 728 52 00  
fax: +48 81 744 39 12  
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu  
**www.pol-skone.eu**

## 1. WARUNKI MONTAŻU

Koronę należy montować na prawidłowo zamontowanych drzwiach w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami. Korona jest elementem dekoracyjnym. Nie należy jej obciążać. Po zamontowaniu korony nie należy prowadzić „mokrych prac” wykończeniowych, tj. układanie płytek, itp..

Korony nie należy montować w pomieszczeniach o wilgotności przekraczającej 60%.

## 2. MONTAŻ KORONY

2.1. Do montażu korony przystąpić po wcześniejszym zamontowaniu ościeżnicy regulowanej lub stałej z listwami drzwiowymi (zgodnie z dołączoną do ościeżnicy instrukcją montażu).

2.2. Po rozpakowaniu sprawdzić produkt pod względem ilościowym i jakościowym (Tab. 1.). Wszelkie niezgodności należy zgłosić do Sprzedawcy przed montażem. Jeżeli nie stwierdzono niezgodności należy przystąpić do montażu korony.


Tab. 1.

Nazwa	Ilość	
Korona	1 szt.	
	Ościeżnica do drzwi 1- skrzydłowych	Ościeżnica do drzwi 2- skrzydłowych
Wkręt $\varnothing 3,5 \times 50$ mm	3 szt.	5 lub 7 szt.
Zaślepka tworzywowa	3 szt.	5 lub 7 szt.
Produkty montażowe tj.: klej montażowy nie wchodzi w skład zakupionego wyrobu.		

2.3. Nałożyć klej montażowy na powierzchnie korony w miejsca, które będą przylegały do górnej opaski oraz do ściany i docisnąć tak, aby nie było widocznych szczelin (rys. 1.). **(UWAGA! Klej montażowy stosować zgodnie z zaleceniami producenta kleju).**

2.4. Przy pomocy załączonych wkrętów  $\varnothing 3,5 \times 50$  mm ręcznie skręcić dociśniętą do ściany koronę z opaską. Na otwory założyć zaślepki tworzywowe.

2.5. W przypadku wypłynięcia nadmiaru kleju usunąć go przy użyciu suchej tetry.

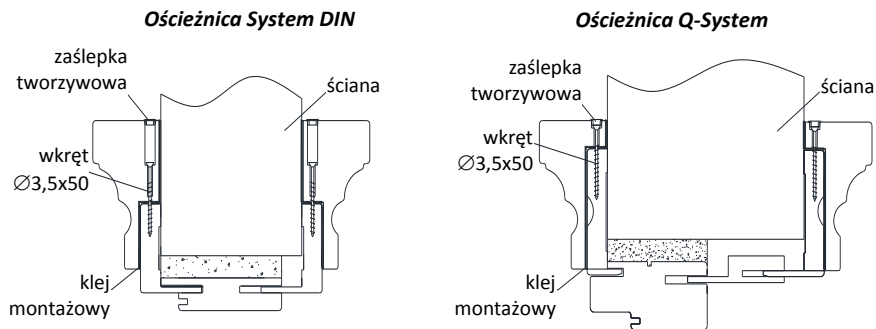

Rys. 1. Sposób montażu korony na przykładowych ościeżnicach.

### 3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

#### 3.1. Transport i przechowywanie.

##### 1. Warunki transportu.

- 1) Środki transportowe powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem. Przestrzenie załadownicze powinny być suche i czyste. Płaszczyzny ścian i podłóg nie powinny mieć wystających oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów.
- 2) Korony pakowane w kartony należy transportować na paletach, na których zostały zapakowane lub jako dodatkowa warstwa uzupełniająca na palecie z drzwiami. Paleta powinna być zabezpieczona narożnikami poliuretanowymi oraz owinięta folią strecz zapewniając stabilność ładunku.

##### 2. Warunki przechowywania.

- 1) Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, o dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż przewidziana do ich stosowania (nie przekraczającej 60%).
- 2) Miejsce przechowywania wyrobów nie powinno narażać ich na zamoknięcie, wysoką temperaturę, chemikalia, nieusuwalne zanieczyszczenia, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, itp..
- 3) Korony pakowane w kartonach powinny być składowane warstwowo na drewnianej palecie o długości min. długości korony. Maksymalnie układać 10 warstw koron na jednej palecie wykorzystując przekładki z płyty HDF grubości 4mm. Przekładki układać w kierunku poprzecznym do dłuższego boku palety jedna pod drugą, co najmniej co drugą warstwę w ilości 3 szt. na warstwę. Przekładki nie mogą wystawać poza szerokość palety.
- 4) Korony nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przewróceniem się, zwichrowaniem, uderzeniem ciężkim przedmiotem, itp..
- 5) Korony nie mogą być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 metr od czynnych urządzeń grzewczych.
- 6) Korony powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.

#### 3.2. Pielęgnacja i konserwacja.

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych wyrobu zalecane jest przeprowadzenie okresowej pielęgnacji i konserwacji.

##### 1. Konserwacja/pielęgnacja powłoki zewnętrznej.

Korony malowane/lakierowane oraz laminowane należy starannie przetrzeć wilgotną szmatką (elementy w laminacie, fornirze, w powłoce malarskiej) co najmniej dwa razy do roku z użyciem wody (do wody można dodać łagodny detergent na bazie alkoholu ale nie zawierający amoniaku) w celu usunięcia kurzu i innych zanieczyszczeń. Następnie nałożyć gąbką lub szmatką łagodny preparat do konserwacji drewna lub materiałów drewnopodobnych uprzednio nanosząc go na gąbkę lub szmatkę.

**UWAGA!** Przed użyciem preparatu do konserwacji drewna lub materiałów drewnopodobnych wykonać próbę działania produktu w mało widocznym miejscu zgodnie z zaleceniem producenta środka. Do koron w powłokach laminowanych nie stosować preparatów zawierających woski lub inne środki nabłyszczające.

#### 3.3. Funkcjonowanie.

1. Wyrób powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.