



KARTA GWARANCYJNA


Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU

Drzwi ENDURO

numer: 18.13



STR 2 / **PRZED MONTAŻEM**
O CZYM PAMIĘTAĆ, ABY DOBRZE
PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MONTAŻU.

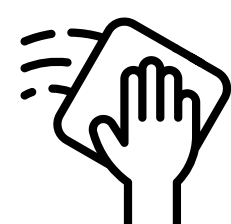


STR 7 / **PIELĘGNACJA**
JAK PRAWIDŁOWO
DBAĆ O SVOJE DRZWI.



STR 10 / **WARUNKI
GWARANCJI**
INFORMACJE DOTYCZĄCE
OCHRONY GWARANCYJNEJ
TWOICH DRZWI.



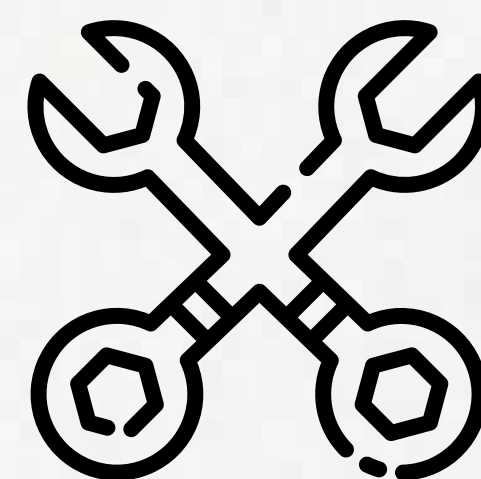

PRZED MONTAŻEM


**Zanim zamontujesz ościeżnicę,
zakończ prace mokre i zapoznaj się z instrukcją.**

Zalecamy wykonanie montażu
przez Autoryzowane Grupy Montażowe.


<https://www.porta.com.pl/monterzy>

01

WYPOSAŻENIE

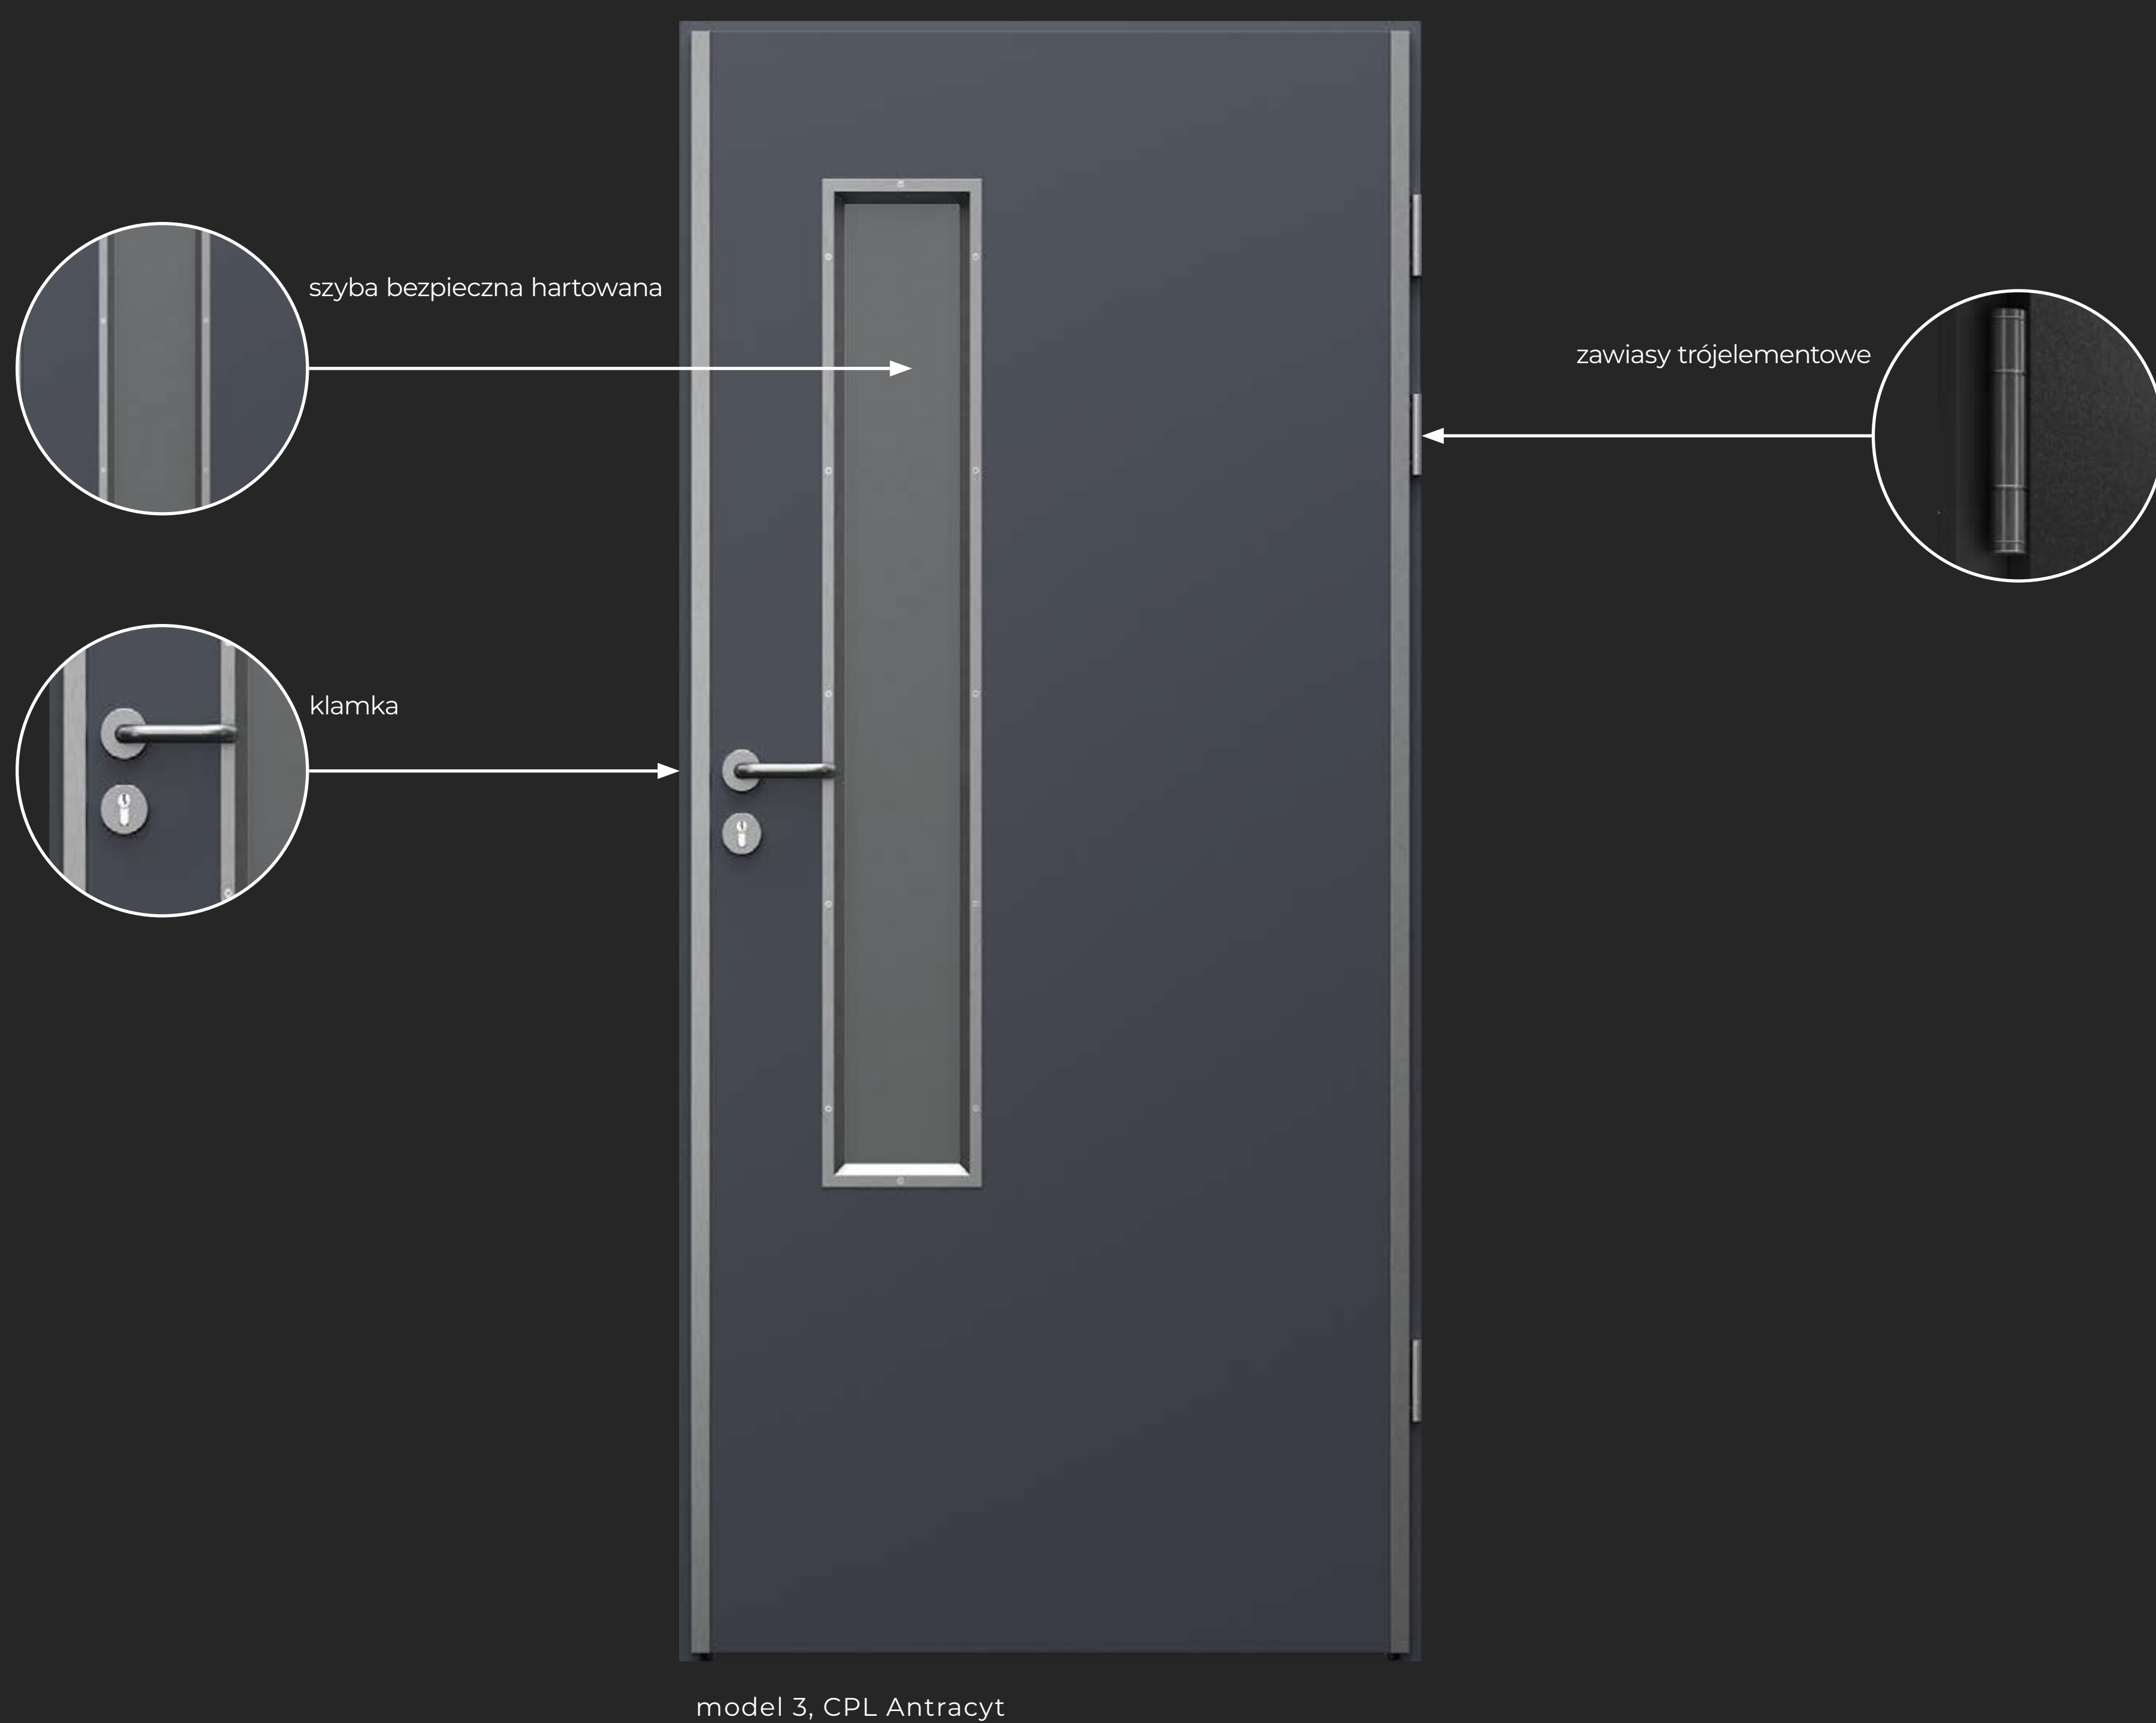

model 3, CPL Antracyt

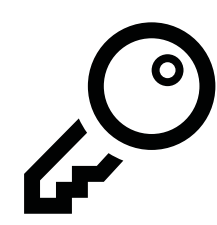

DOBIERZ WKŁADKĘ

Tabela wkładek dostępna:

https://www2.porta.com.pl/data/download/WYMIARY_WK%C5%81ADEK_PATENTOWYCH_01_PL.pdf

1. OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA (rys. 1 „A”)

2. OŚCIEŻNICA METALOWA DO SKRZYDEŁ WAHADŁOWYCH (rys. 1 „B”)

a. zawiasy wahadłowe 2,3 lub 4 szt.

3. SKRZYDŁO ENDURO

b. zamek 72/55 1 szt.
c. zawiasy trójelementowe 3 szt.
d. szyba bezpieczna hartowana w drzwiach z przeszkleniem 1 szt.

4. SKRZYDŁO ENDURO W WERSJI WAHADŁOWEJ

d. szyba bezpieczna hartowana w drzwiach z przeszkleniem 1 szt.

OPIS KONSTRUKCJI DRZWI:

Ościeżnica (1, 2)

wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,2 mm pomalowana proszkowo.

Skrzydło (3, 4)

o podwyższonej odporności przeznaczone do budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.


Rama skrzydła wykonana jest z klejonej drewna iglastego.

Wewnętrzne wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa. Skrzydło dodatkowo wzmocnione jest wewnętrznym ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF.


Profil krawędzi pionowych skrzydła (wąskie płaszczyzny boczne) są zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Skrzydła drzwi ENDURO pokryte są wysokiej jakości laminatem typu HPL.

Rys. 1

A

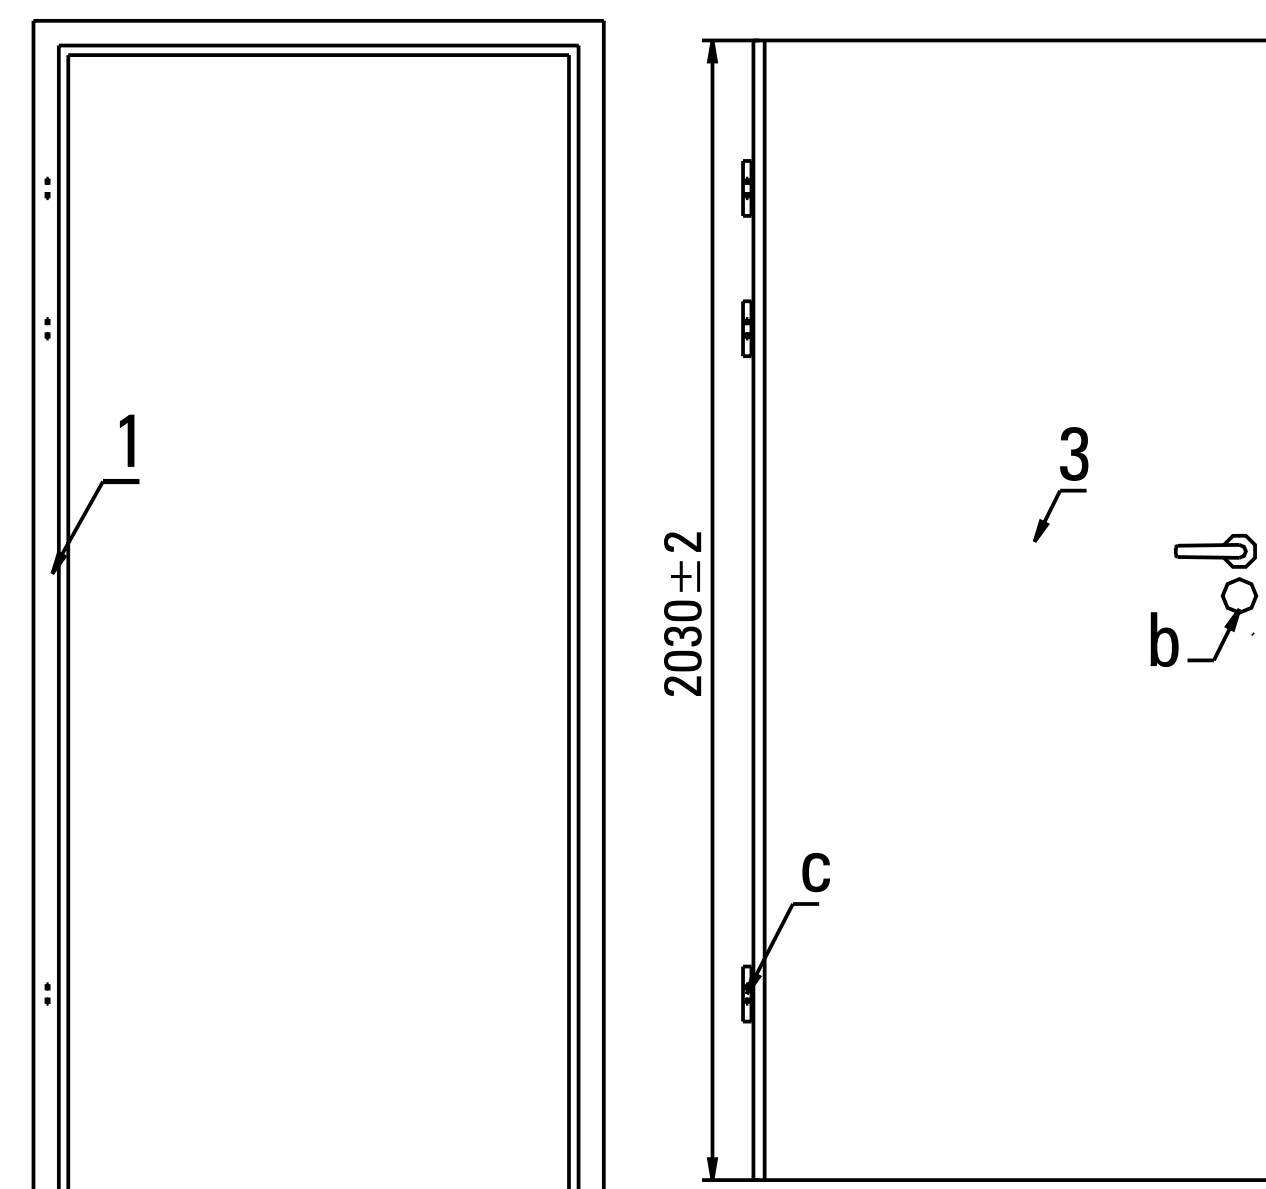

B

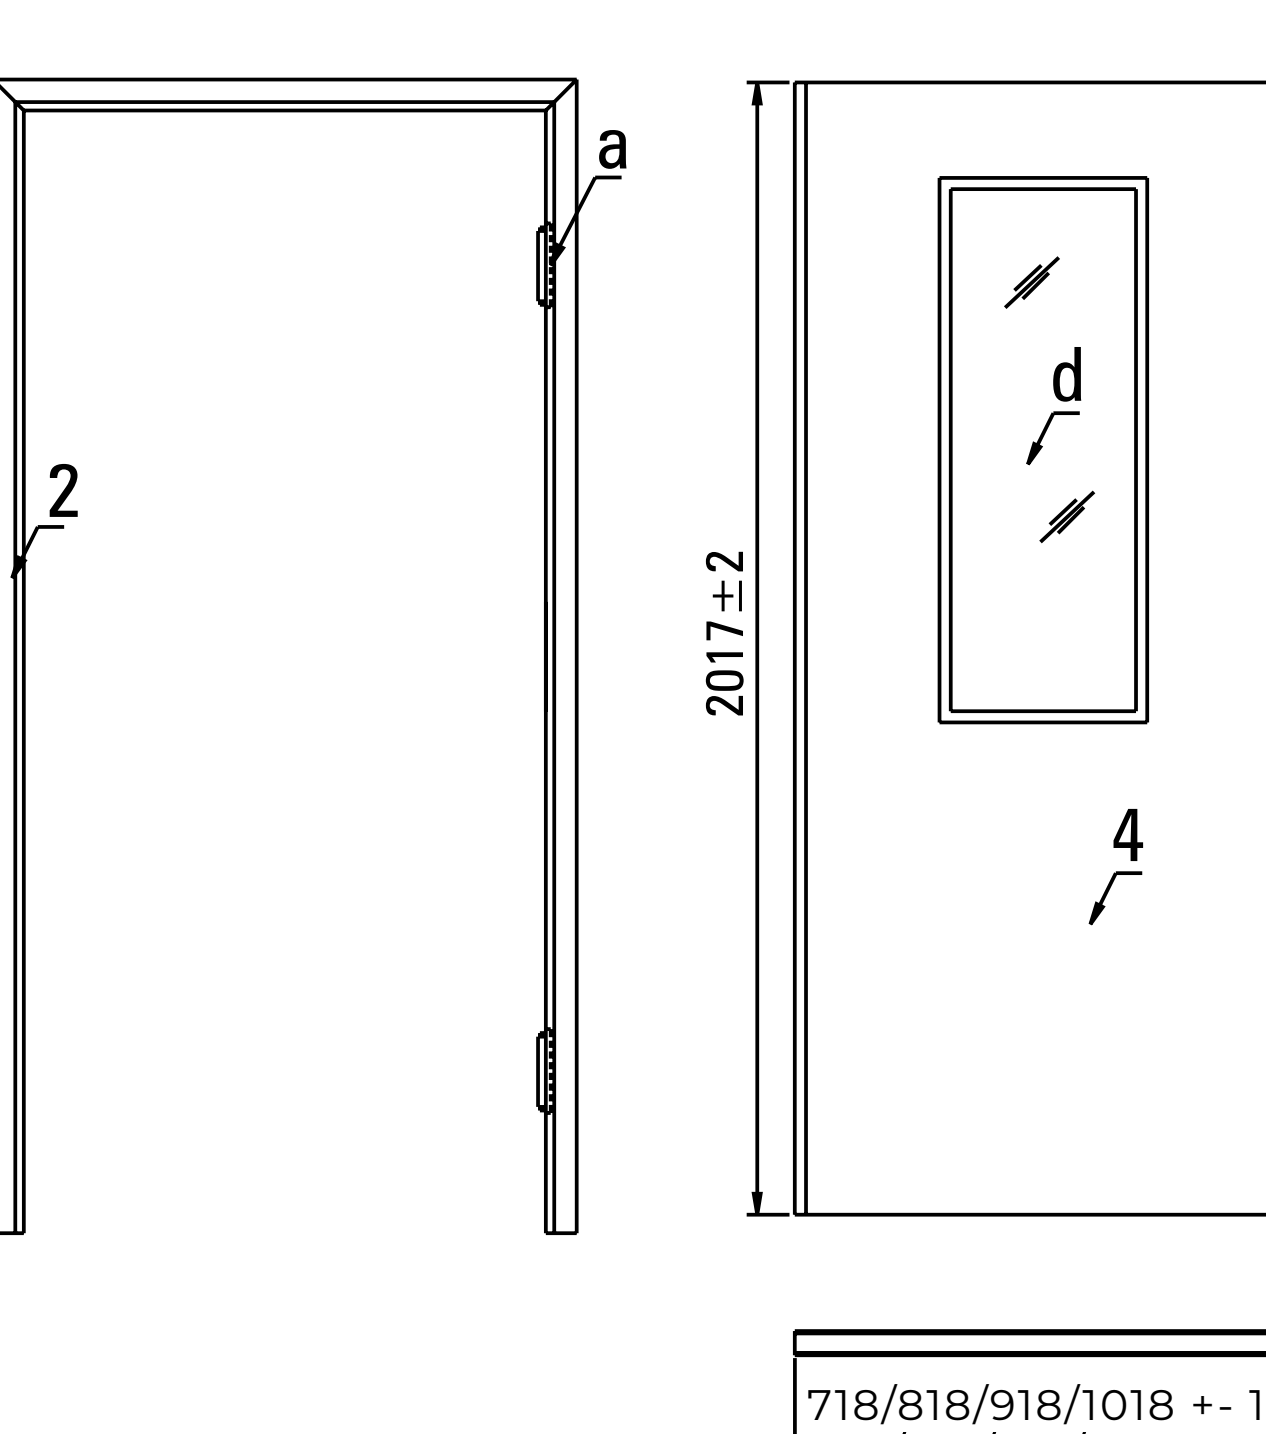

02

Sprawdź wymiary

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
ENDURO z ościeżnicą kątową	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		

OZNACZENIA:

S_o - szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy

H_o - wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzona od poziomu wykończonej podłogi

S_s - szerokość skrzydła drzwiowego

H_s - wysokość skrzydła drzwiowego

S_B - szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

H_B - wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

S_z - szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi

H_z - wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi

O_s - szerokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

O_w - wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

D_s - grubość skrzydła drzwiowego

T_{s/w} - dopuszczalne odchyłki szerokości/wysokości otworu w murze

03

Montaż

Zanim zamontujesz ościeżnicę, zapoznaj się z instrukcją. Zalecamy wykonanie montażu przez Autoryzowane Grupy Montażowe.

WYROBY MONTUJ W POMIĘSZCZENIACH Z OSTATECZNIE WYKOŃCZONYMI:




ŚCIANAMI

(tapety, malowanie, kafelkowanie)



PODŁOGAMI

(parkiet, wykładzina, terakota itp.)

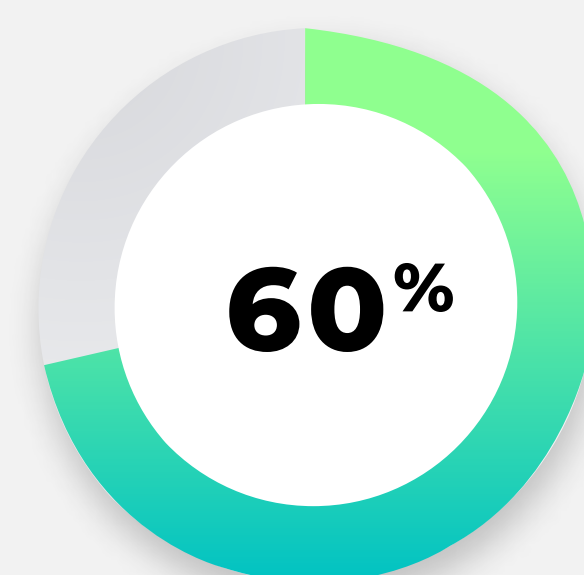

**DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ
W POMIĘSZCZENIACH MAX - 60%**




Uwaga!

NIE ROZCINAJ OPAKOWAŃ NOŻEM!

04

Montaż ościeżnic w gotowym murze

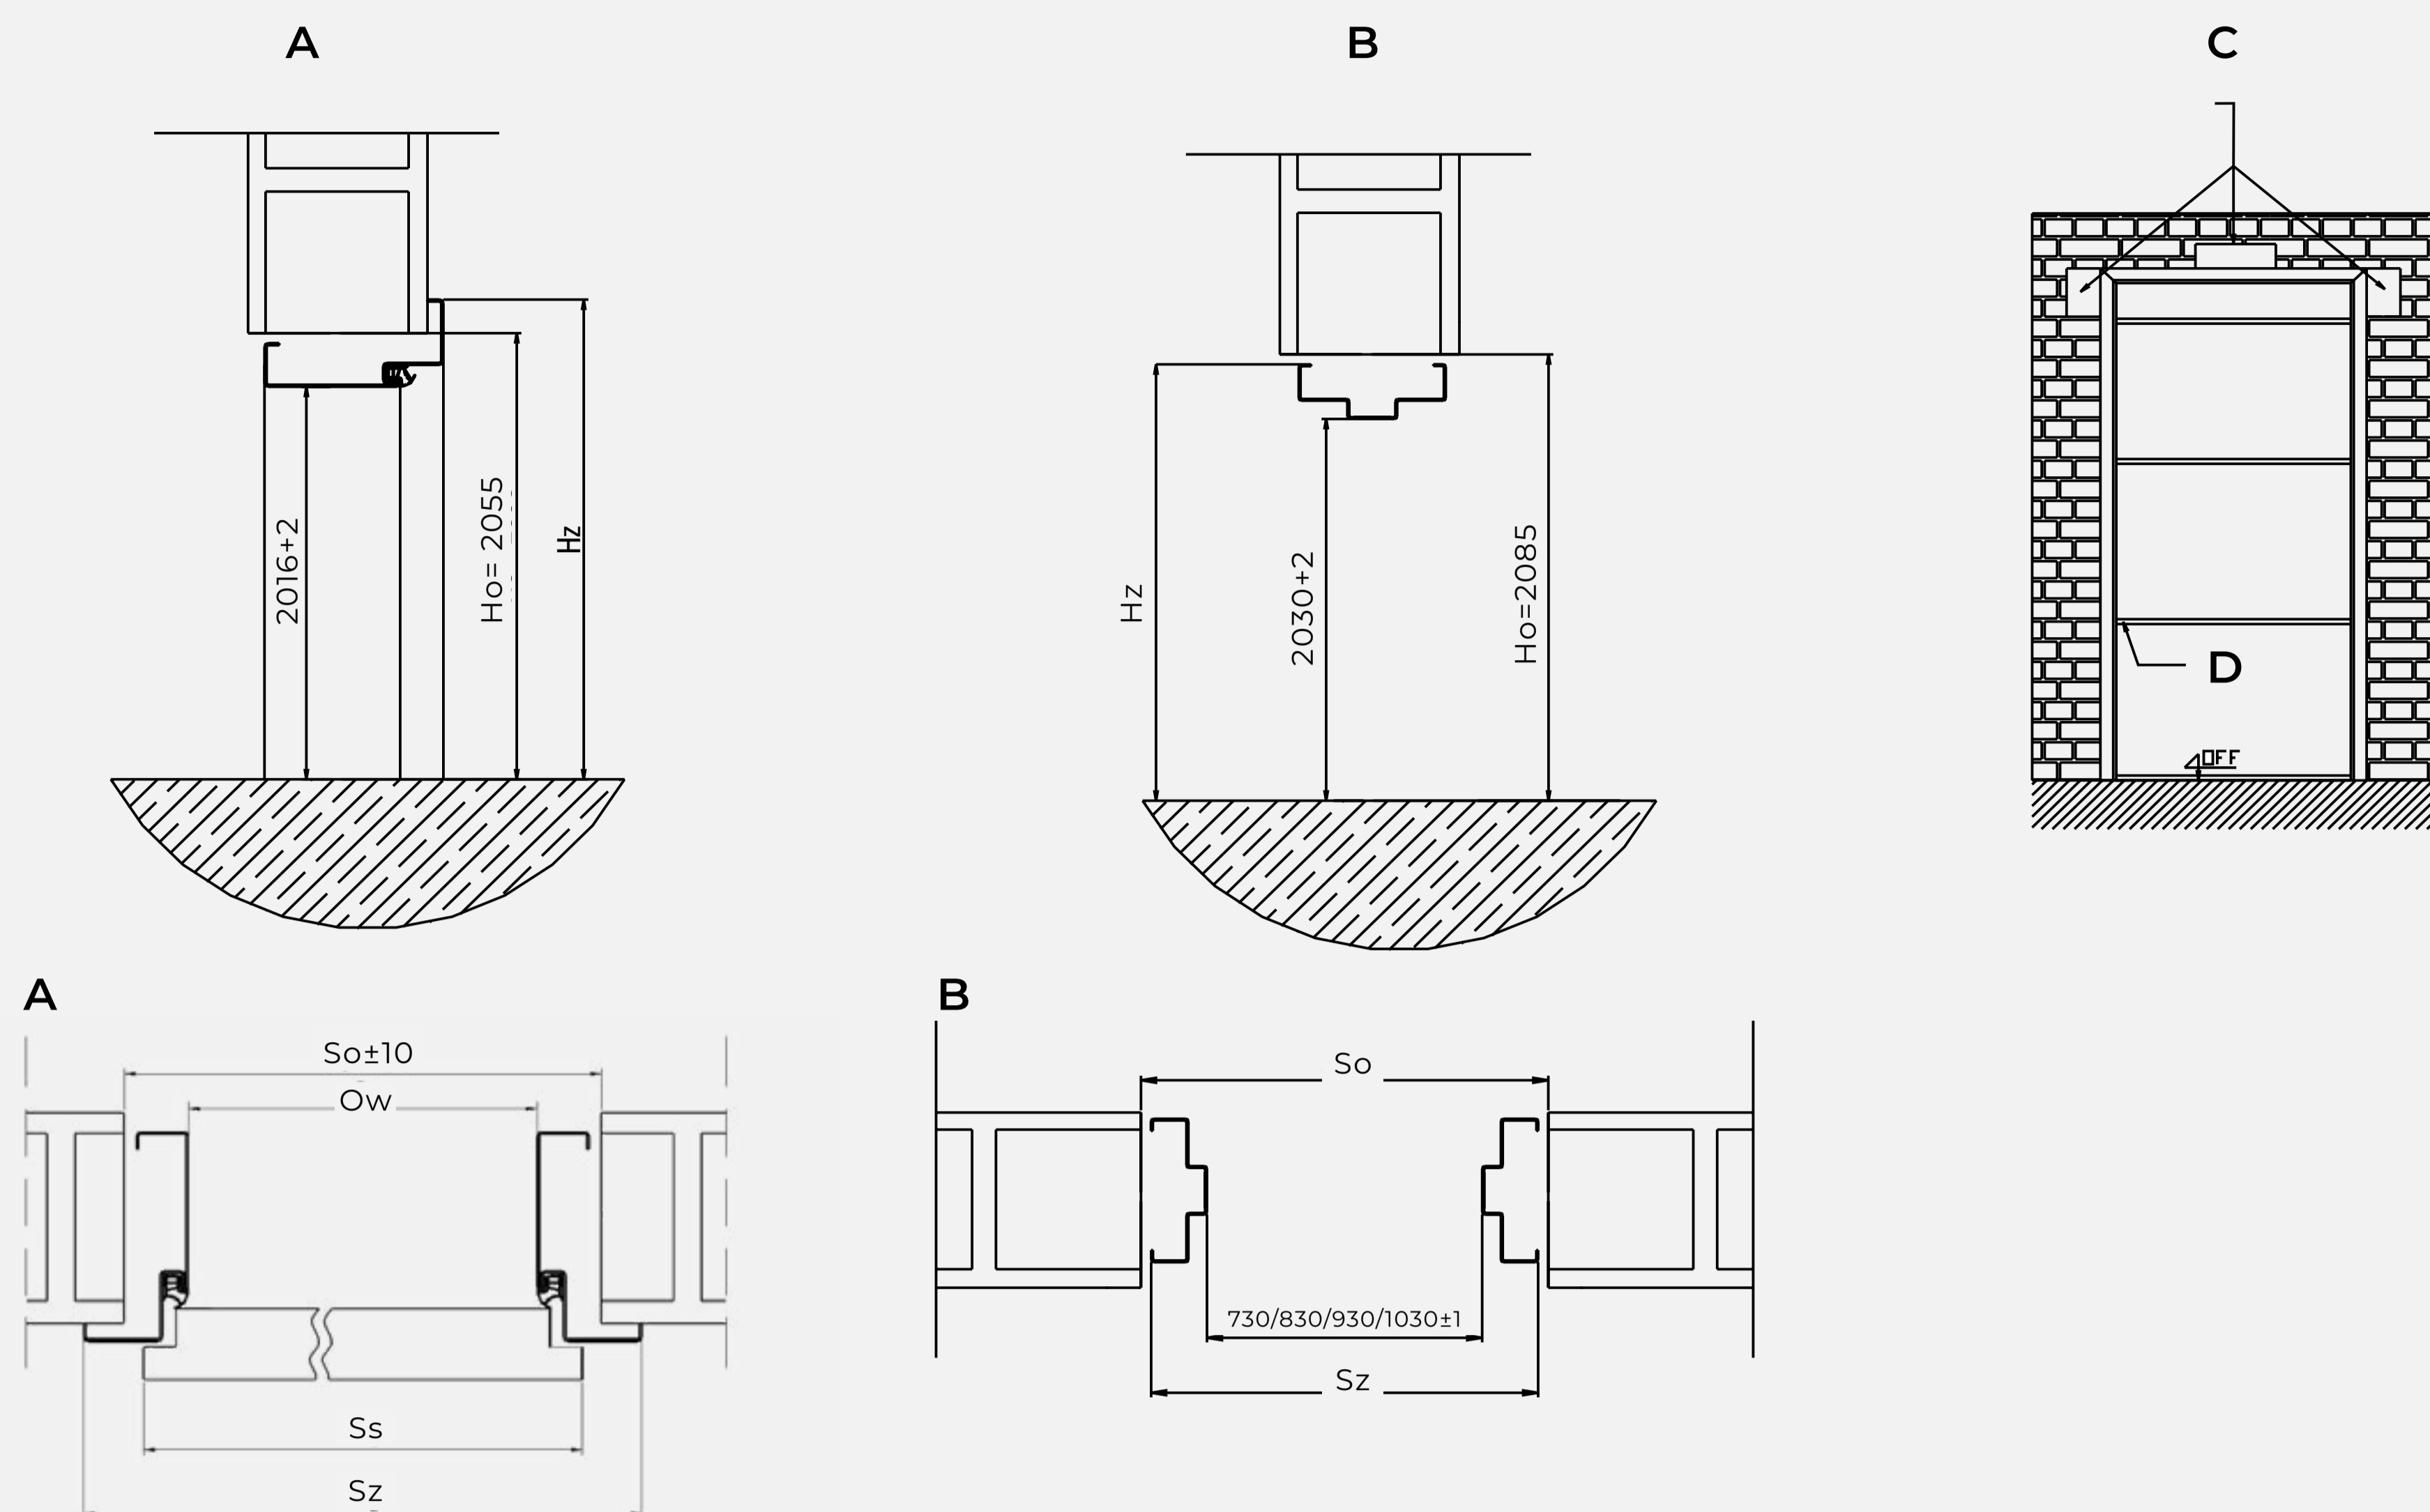

- Po rozpakowaniu ościeżnicy sprawdź kąty proste.
 - Zamocuj w ościeżnicy zawiasy (część ościeżnicową) wkładając płetwę zawiasu do końca i wstępnie zaciśnij.
 - Ościeżnicę umieść w otworze drzwiowym muru, pod stojaki podłóż kliny w celu ustalenia odpowiedniej wysokości ościeżnicy nad posadzką (ościeżnice stalowe posiadają przetłoczenia w punktach 0 i 1000 mm od poziomu gotowej, wykończonej posadzki).
 - Sprawdź i w razie konieczności skoryguj poziom nadproża i stojaków. Unieruchom ościeżnicę w murze za pomocą klinów, uchwytów lub kotew montażowych albo dybli metalowych jeśli ościeżnica jest w nie wyposażona.
 - Osadź skrzydło w ościeżnicy, powinno ono mieć luz 5-7 mm od ostatecznie wykończonej posadzki.
 - Sprawdź ustawienie ościeżnic oraz przyleganie do niej skrzydła.
 - Założ rozpórki regulowane (rys. 2 „D”), przyjmując wymiar bezpośrednio pod nadprożem, a następnie przesuń w dół. Ustaw je w równych odległościach pomiędzy sobą: 1 na samym dole, 2 na wysokości klamki, 3 około 20-30 cm od góry. W przypadku ościeżnicy o szerokości powyżej 1 m dodatkowo wstaw rozpórkę pomiędzy górną belkę a posadzkę lub nadproże.
 - Ponownie sprawdź przyleganie skrzydła i poprawność funkcjonowania zamka.
 - Zdejmij skrzydło drzwi.
- 10. Osadzenie ościeżnicy za pomocą pianki* montażowej** – umocuj ościeżnicę do ściany za pomocą kotew montażowych lub dybli, jeśli ościeżnica jest w nie wyposażona. Wstrzyknij piankę montażową pomiędzy ościeżnicę a mur wypełniając ramę ościeżnicy. Pozostaw rozpórki na czas zalecany przez producenta pianki. Przy wstrzykiwaniu pianki pamiętaj, że zwiększy ona wielokrotnie swoją objętość.
- 11. Montaż na „mokro”** – od strony otworów montażowych (rys. 2 „A”) zaprawą murarską zatrzyj przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą pozostawiając otwory montażowe. Przez otwory montażowe dokładnie zalej profil ościeżnicy zaprawą murarską, a następnie wykończ tynkiem. Tak zamontowaną ościeżnicę pozostaw do czasu należytego związania zaprawy.
- Zawieś skrzydło i sprawdź poprawność montażu.

UWAGA!



W przypadku montażu ościeżnicy (na mokro) w trakcie wykonywania muru sprawdź kąty proste, ustaw ościeżnicę na właściwej wysokości od posadzki, sprawdź pion i poziom. Unieruchom ościeżnicę, umocuj rozpórki, zawieś skrzydło i sprawdź czy właściwie współpracuje z ościeżnicą. Przystąp do wykonywania muru bądź ściany i wmurowania ościeżnicy.



Nie stosuj środków przyspieszających wiązanie lub przeciwdziałających zamarzaniu, mogą mieć one niekorzystny wpływ na blachy stalowe.



**Substancje chemiczne wykorzystywane podczas montażu stolarki otworowej firmy PORTA KMI Romania muszą mieć odczyn neutralny oraz nie posiadać w swoim składzie: octanów i związków etylowo-butyloowych / patrz Karta Charakterystyki Produktu na stronie: www.porta.com.pl/do-pobrania.

Dotyczy wykorzystywanych: pianek montażowych, silikonów, klejów szybkiego montażu, taśm klejących itd.



Przed rozpoczęciem wkręcania wkrętów mocujących (szyld, zawias) nawierć otwory pod wkręty. Średnica nawiertu pod wkręt musi wynosić ok. 3/4 średnicy wkręta np. wkręt 5x40 nawiert 3,5 x 42.




PIELEGNACJA



**CZYŚĆ
ŚRODKAMI DO
KONSERWACJI
MEBLI**



**CHROŃ
PRZED WILGOCIĄ
I PARĄ WODNĄ**

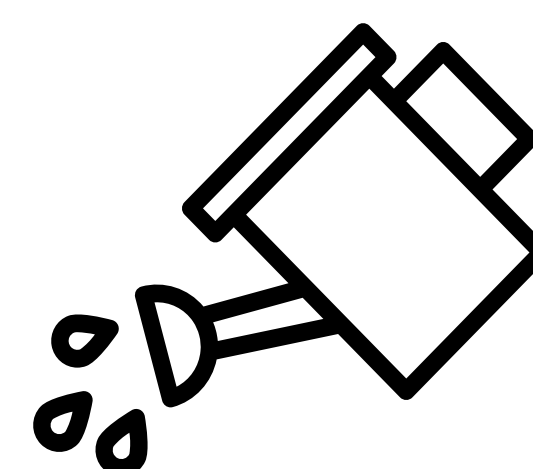

**CHROŃ PRZED
NAMOKNIĘCIEM**

**Wyroby drewniane lub wykonane z materiałów drewnopochodnych
czyść środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko
wilgotną szmatką. Drzwi nie mogą być narażane na bezpośredni
kontakt z wodą.**

PRZEZNACZENIE, MONTAŻ, ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI

01/

Drzwi przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach:

- wewnątrzlokalowych, które rozdzielają pomieszczenia charakteryzujące się zbliżoną temperaturą oraz poziomem wilgotności;
- wewnętrznych wejściowych, które rozdzielają pomieszczenia o nieznacznej różnicy temperatur i wilgotności (oddzielenie mieszkania od klatki schodowej);
- zewnętrznych, które rozdzielają pomieszczenia budynku mieszkalnego od przestrzeni zewnętrznej.

02/

Drzwi przeznaczone są do pomieszczeń mieszkalnych oraz innych lokali, w których nie są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia, eksploatowanych w normalnych warunkach naszej strefy klimatycznej (30-60% wilgotności względnej).

03/

Drzwi nie należy montować w pomieszczeniach o wilgotności przekraczającej 60%, np. łaźnie, pralnie, sauny, baseny itp.

04/

Zalecamy dokonanie pomiaru, doboru i montażu drzwi przez Autoryzowane Grupy Montażowe.

05/

Przed dokonaniem montażu dokładnie sprawdzić, czy dostarczone wyroby są:

- zgodne z zamówieniem i fakturą pod względem liczby i asortymentu
- nieuszkodzone w miejscach wcześniej zakrytych opakowaniem.

06/

Montaż drzwi wykonuj w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (wymalowane, wytapetowane, wykafelkowane itp.). Wykończenie powinno być doprowadzone do krawędzi ściany (otworu w murze).

07/

W ościeżnicach przeznaczonych do pomieszczeń (nie dotyczy ościeżnic metalowych), w których podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź przed montażem zabezpiecz silikonem. Po zamontowaniu ościeżnicy obowiązkowo uszczelnij silikonem połączenie ościeżnicy z podłogą i ścianą.

08/

Stosuj klamki z szyldem lub rozetą o wymiarach dostosowanych do rozmiarów nawiertów w skrzydle.

09/

Drzwi oraz ościeżnice metalowe transportuj i przechowuj w pozycji pionowej, ustawiając je na dolnej krawędzi lub w pozycji poziomej na paletach z zastosowaniem przekładek.

10/

Ościeżnice zapakowane w paczki można transportować i przechowywać poziomo na paletach w max. 10 warstwach z zastosowaniem przekładek.

11/

Magazynuj i przechowuj wyroby tylko w miejscach suchych, ogrzewanych i niezawilgoconych. Nigdy nie trzymaj ich w budynkach w stanie surowym w wilgotnych piwnicach lub garażach.

12/

Drzwi są wykonane w oparciu o normy PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001 które określają dopuszczalne odchylenia i tolerancje wymiarowe.

13/

Do produkcji drzwi użyto klejów spełniających wymagania klasy trwałości odpowiednio D3 i D4 (wg. PN EN 204:2002).

14/

Wyroby lakierowane ostatecznie lakierami wodnymi w trakcie użytkowania z upływem czasu podlegają naturalnemu zużyciu: ścieraniu, matowieniu, żółknięciu itp.

15/

Wyroby drewniane lub wykonane z materiałów drewnopochodnych należy czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko wilgotną szmatką. Drzwi wewnętrzne, wejściowe i wewnątrzlokalowe nie mogą być narażane na bezpośredni kontakt z wodą.

16/

Zachowaj szczególną ostrożność przy czyszczeniu wyrobów wyposażonych w dodatkowe powierzchnie metalowe (np. panele metalowe). Stosowanie środków takich jak: mleczka czyszczące, druczane szczotki i gąbki wyłożone materiałami ściernymi może spowodować powstanie uszkodzeń powierzchni i zarysowań. Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego czyszczenia elementów metalowych nie są podstawą do reklamacji.

17/

W pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu np. budynki użyteczności publicznej nie zalecamy stosowania lakierowanych klamek mosiężnych.



Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz:

Zadzwoń:

58 58 58 056

PORTA DRZWI #WYBIERAM POLSKIE PRODUKTY

O Nas Kariera Do Pobrania Blog Kontakt Unia Europejska

TOP KOLEKCJE PRODUKTY KATALOGI SIEĆ SPRZEDAŻY MONTERZY

Chcesz dołączyć do grona naszych sprzedawców/punktów sprzedaży?
Prowadzisz biznes i szukasz spersonalizowanej oferty?
Zadaj pytanie Regionalnemu Kierownikowi Sprzedaży.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Temat wiadomości (*)

Imię i nazwisko (*)

E-mail (*)

Telefon (*)

Kod pocztowy (*)

Wybierz region (*)

Treść wiadomości (*)

Administratorem Twoich danych jest PORTA KMI POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolnej 54 (84-239), KRS: 0000838758. [więcej...](#)

Zaznacz, aby wysłać wiadomość


Nie jestem robotem

reCAPTCHA
Przywróć - Warunki

WYŚLIJ

* - pole wymagane

ROZWIN | KARIERA | BLOG | EXTRANET | INWESTORZY | STREFA ARCHITEKTA | MONTERZY | Wpisz czego szukasz

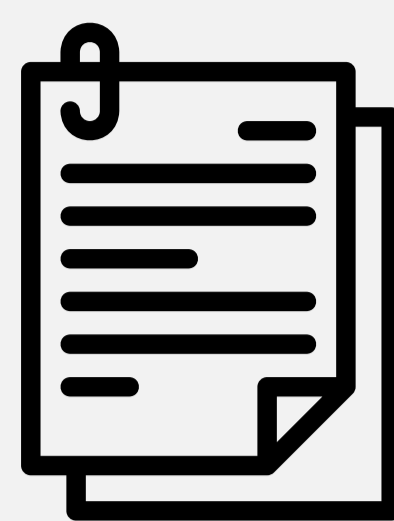

WARUNKI GWARANCJI

Uwaga! Przed przystąpieniem do czynności montażowych zapoznaj się z instrukcją montażu.

01/

PORTA KMI Romania S.R.L z siedzibą w Zona Industrială N-V, Str. III, nr. 11; Arad, 310 491; O.P. 8, C.P. 123, România; jako Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z instrukcją montażu stanowiącą integralną część Karty Gwarancyjnej oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wady materiałów i wykonania wyrobów PORTA KMI Romania. W wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych pośredniczą na podstawie umów dealerskich przedstawiciele Gwaranta – Dealerzy PORTA KMI Romania, którzy pośredniczyli w sprzedaży.

02/

Okres gwarancji na wyroby firmy PORTA KMI Romania wynosi 24 miesiące.

03/

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (fakturze).

04/

Gwarancją nie są objęte produkty poekspozycyjne.

05/

Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu produktu PORTA.

06/

Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji w terminie 60 dni od momentu dostarczenia rzeczy będącej przedmiotem zgłoszenia do siedziby Gwaranta. Świadczenia w zakresie gwarancji na rzecz Gwaranta, pełnią wskazani przedstawiciele Gwaranta - Dealerzy PORTA KMI Romania.

07/

Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

08/

W okresie gwarancji (patrz punkt 2) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy albo wymiany wadliwego wyrobu.

09/

Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.

10/

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Za instalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu.

11/

Nie zerwanie folii ochronnej niezwłocznie po montażu z produktów wykonanych z blach laminowanych skutkuje utratą gwarancji na wygląd powłoki dekoracyjnej. Uszkodzenia folii ochronnej nie czynią produktu wadliwym. Należy usunąć folię ochronną w miejscu uszkodzenia i sprawdzić stan folii dekoracyjnej.

12/

Gwarancja wygasa w przypadku:

- dokonania przez osobę nieupoważnioną jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub ościeżnicy,
- naruszenia konstrukcji wyrobu,
- zdjęcia tabliczki znamionowej z wyrobów certyfikowanych.

13/

Gwarancją nie są objęte:

- mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów,
- przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (drzwi powinny być osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych: np. po położeniu tynków, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych), lub wynikające z bezpośredniego kontaktu wyrobu z cieczą,
- przebarwienia, sęki, zawoje włókien, różnice kolorystyczne oraz wyciągnięcia
- struktury drewna, wynikające z niepowtarzalnej specyfiki naturalnych oklein,
- wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi),
- producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki lakierniczej i laminowanej powstałe w wyniku oklejenia wyrobu taśmami samoprzylepnymi,
- wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego,
- montaż wyrobu,
- wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.),
- naturalne zużycia eksploatacyjne wyrobu,
- powierzchnie malowane proszkowo w wykonaniu podkładowym,
- powierzchnie lakierowane proszkowo w wykonaniu ostatecznym, gdy zostały one przemalowane samodzielnie przez Kupującego,
- reklamacjami nie są objęte czynności związane: z pielęgnacją, konserwacją wyrobu oraz regulacjami akcesoriów,
- uszkodzenia produktu powstałe na skutek wykorzystywania podczas montażu środków chemicznych o odczynie innym niż neutralny tj. posiadające w swoim składzie: octany i związki etylowo-butylowe / patrz stosowna Karta Charakterystyki Produktu.

14/

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do gwarancji, Administratorem danych jest PORTA KMI Romania S.R.L (Gwarant) z siedzibą w Zona Industrială N-V, Str. III, nr. 11; Arad, 310 491; O.P. 8, C.P. 123, România, dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo pod adresem:

https://www.porta.com.pl/documents/porta_rodopdf

