




KARTA GWARANCYJNA


Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU

Drzwi do pomieszczeń gospodarczych

numer: 24.13

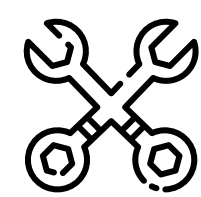

STR 2 / **PRZED MONTAŻEM**
O CZYM PAMIĘTAĆ, ABY DOBRZE
PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MONTAŻU.

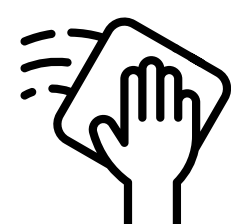


STR 8 / **PIELĘGNACJA**
JAK PRAWIDŁOWO
DBAĆ O SWOJE DRZWI.



STR 11 / **WARUNKI
GWARANCJI**
INFORMACJE DOTYCZĄCE
OCHRONY GWARANCYJNEJ
TWOICH DRZWI.



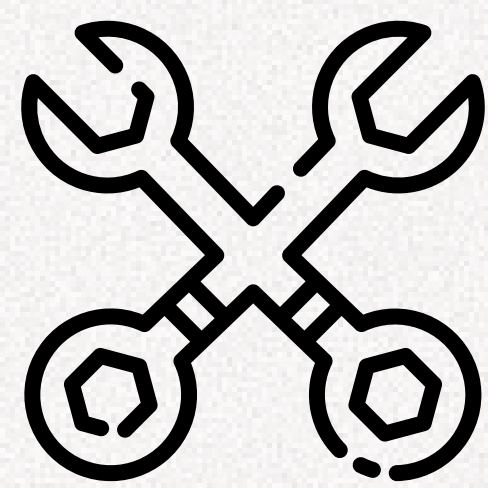


PRZED MONTAŻEM

Zanim zamontujesz ościeżnicę, zakończ prace mokre i zapoznaj się z instrukcją.

Zalecamy wykonanie montażu przez Autoryzowane Grupy Montażowe.
<https://www.porta.com.pl/monterzy>

ZOBACZ FILM MONTAŻOWY

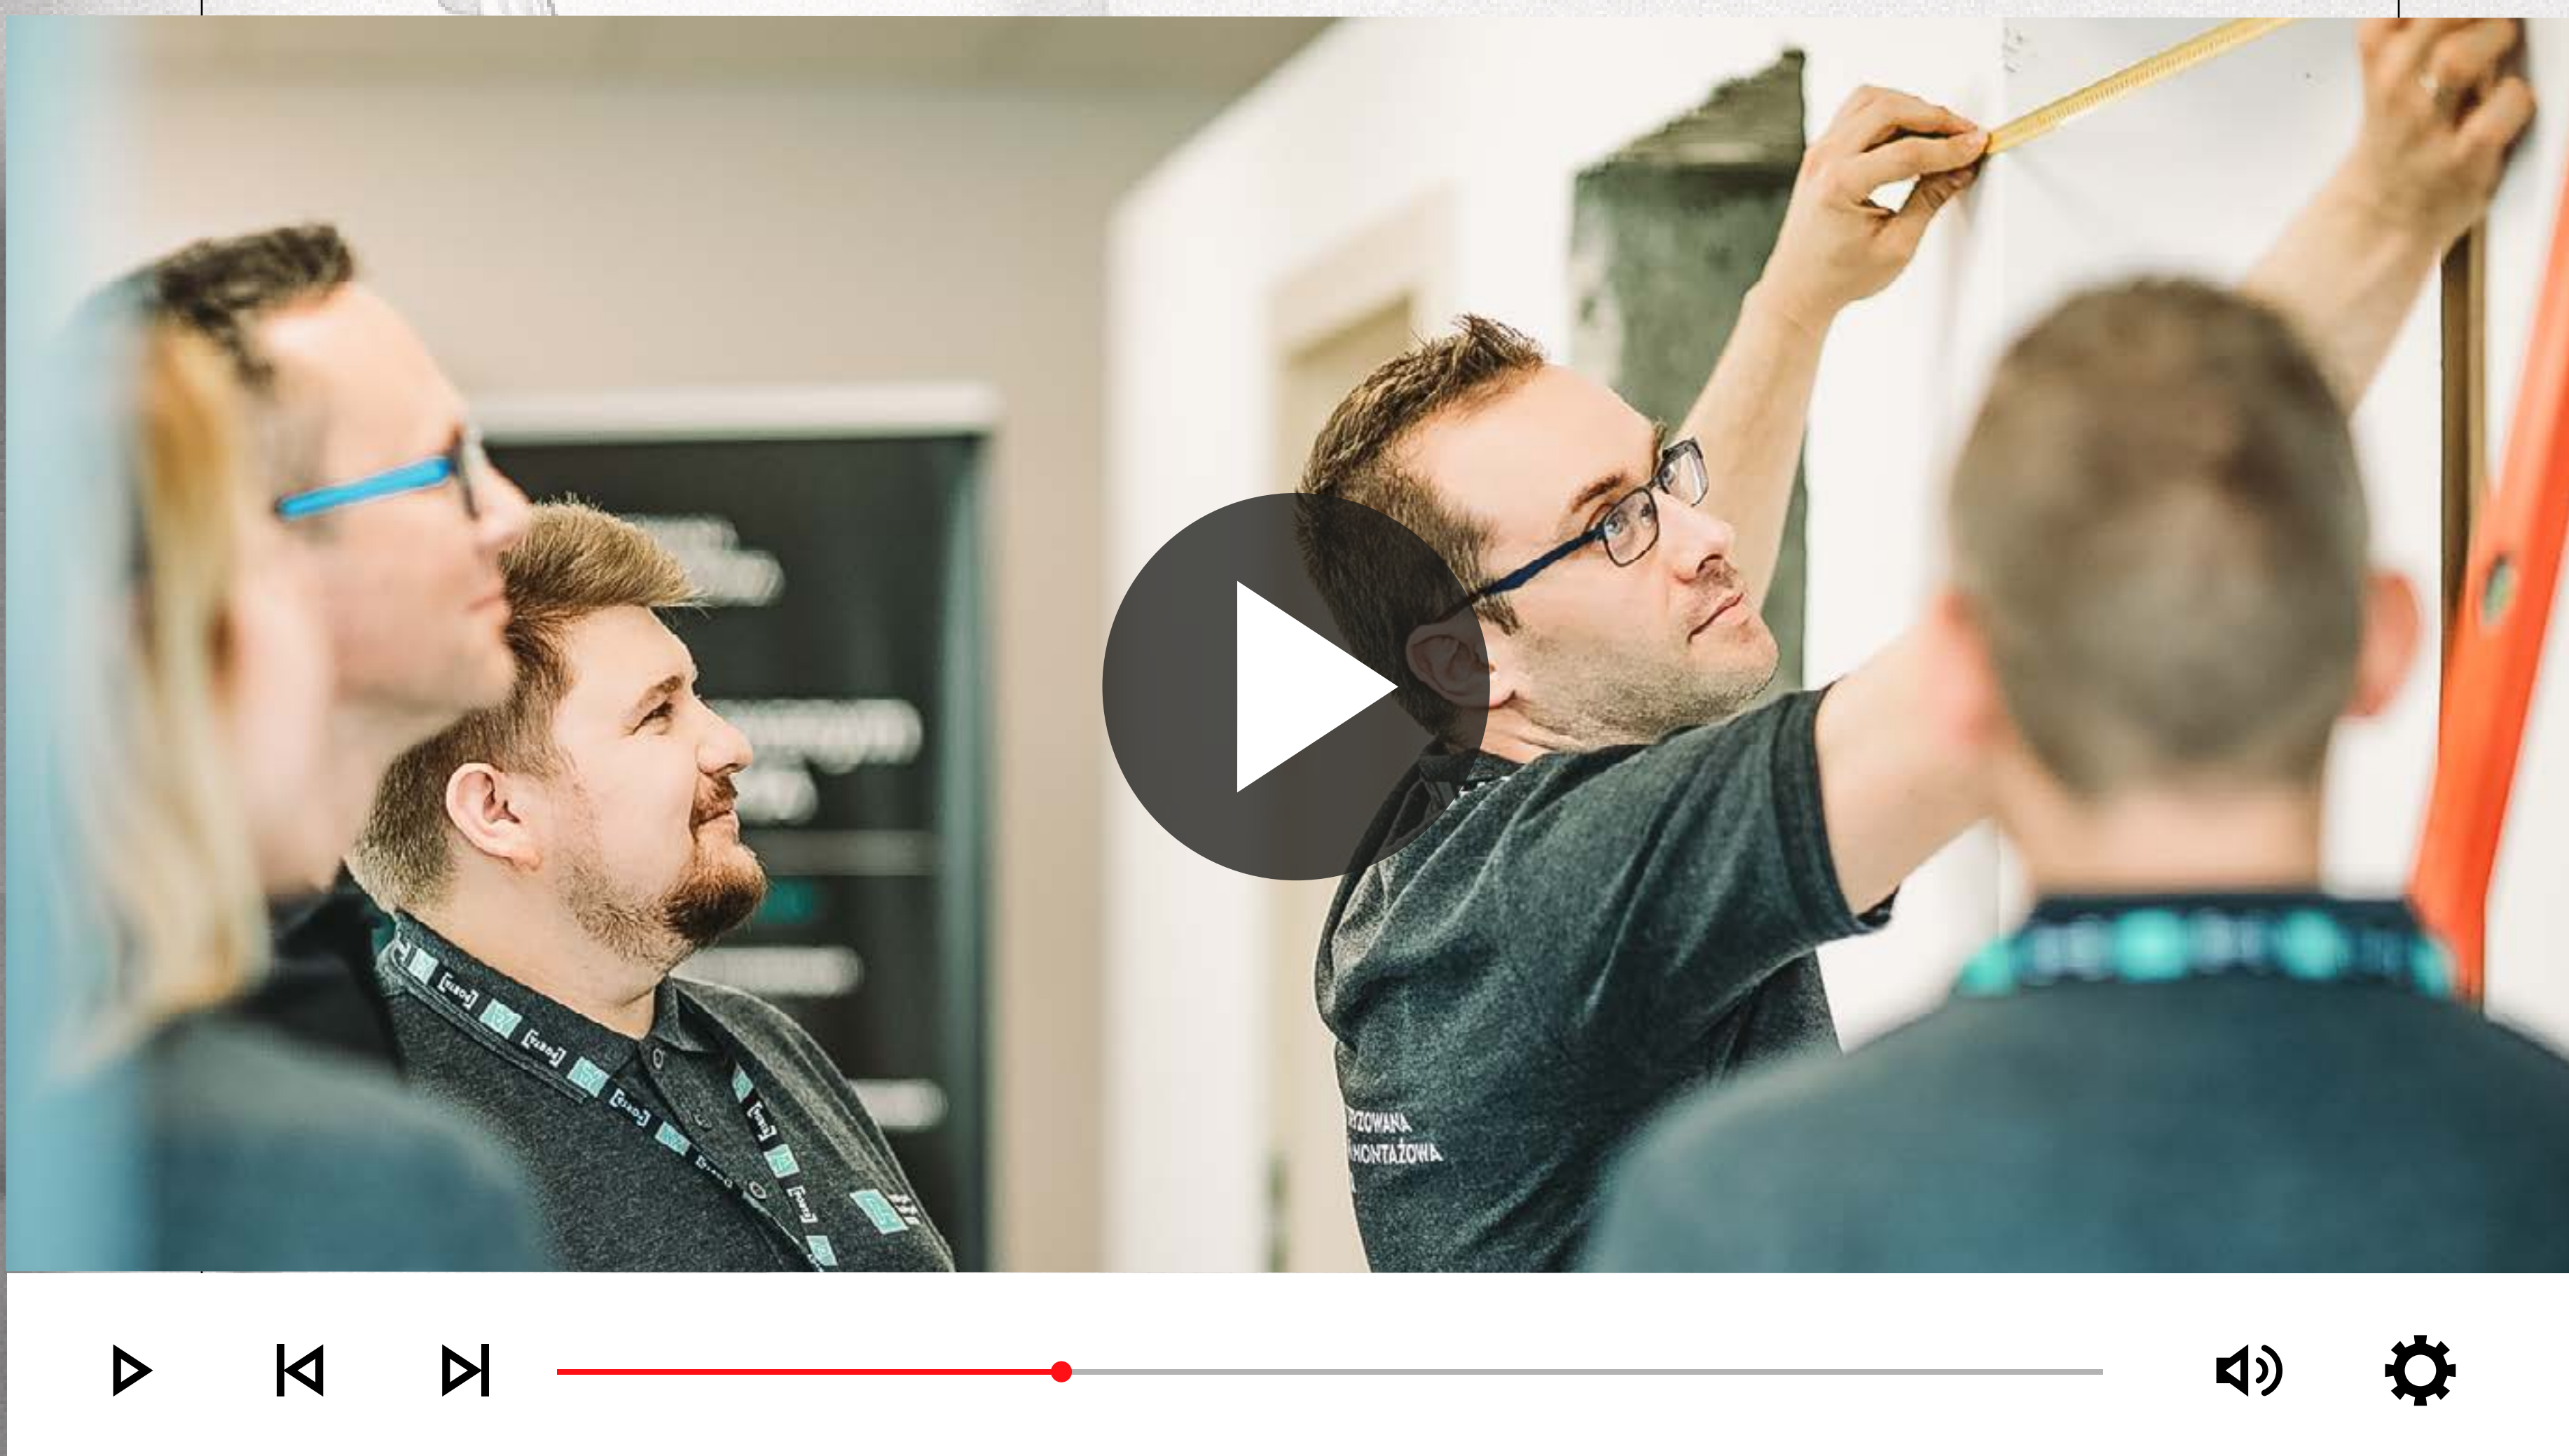

<https://www.youtube.com/watch?v=Nivo3zH5po0>

01

Sprawdź wymiary

OZNACZENIA:

S₀ - szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy

H₀ - wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzona od poziomu wykończonej podłogi

S_z - szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi


H_z - wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi

	ROZMIAR	S ₀	H ₀	S _z	H _z
Drzwi do komórek/ piwnic lokatorskich	"70"	760	2050	796	2066
	"80"	860		896	
	"90"	960		996	


Dopuszczalne odchyłki wymiaru otworu w murze: szer. ±10, wys. ±5 mm

03

Wykaz elementów i akcesoriów

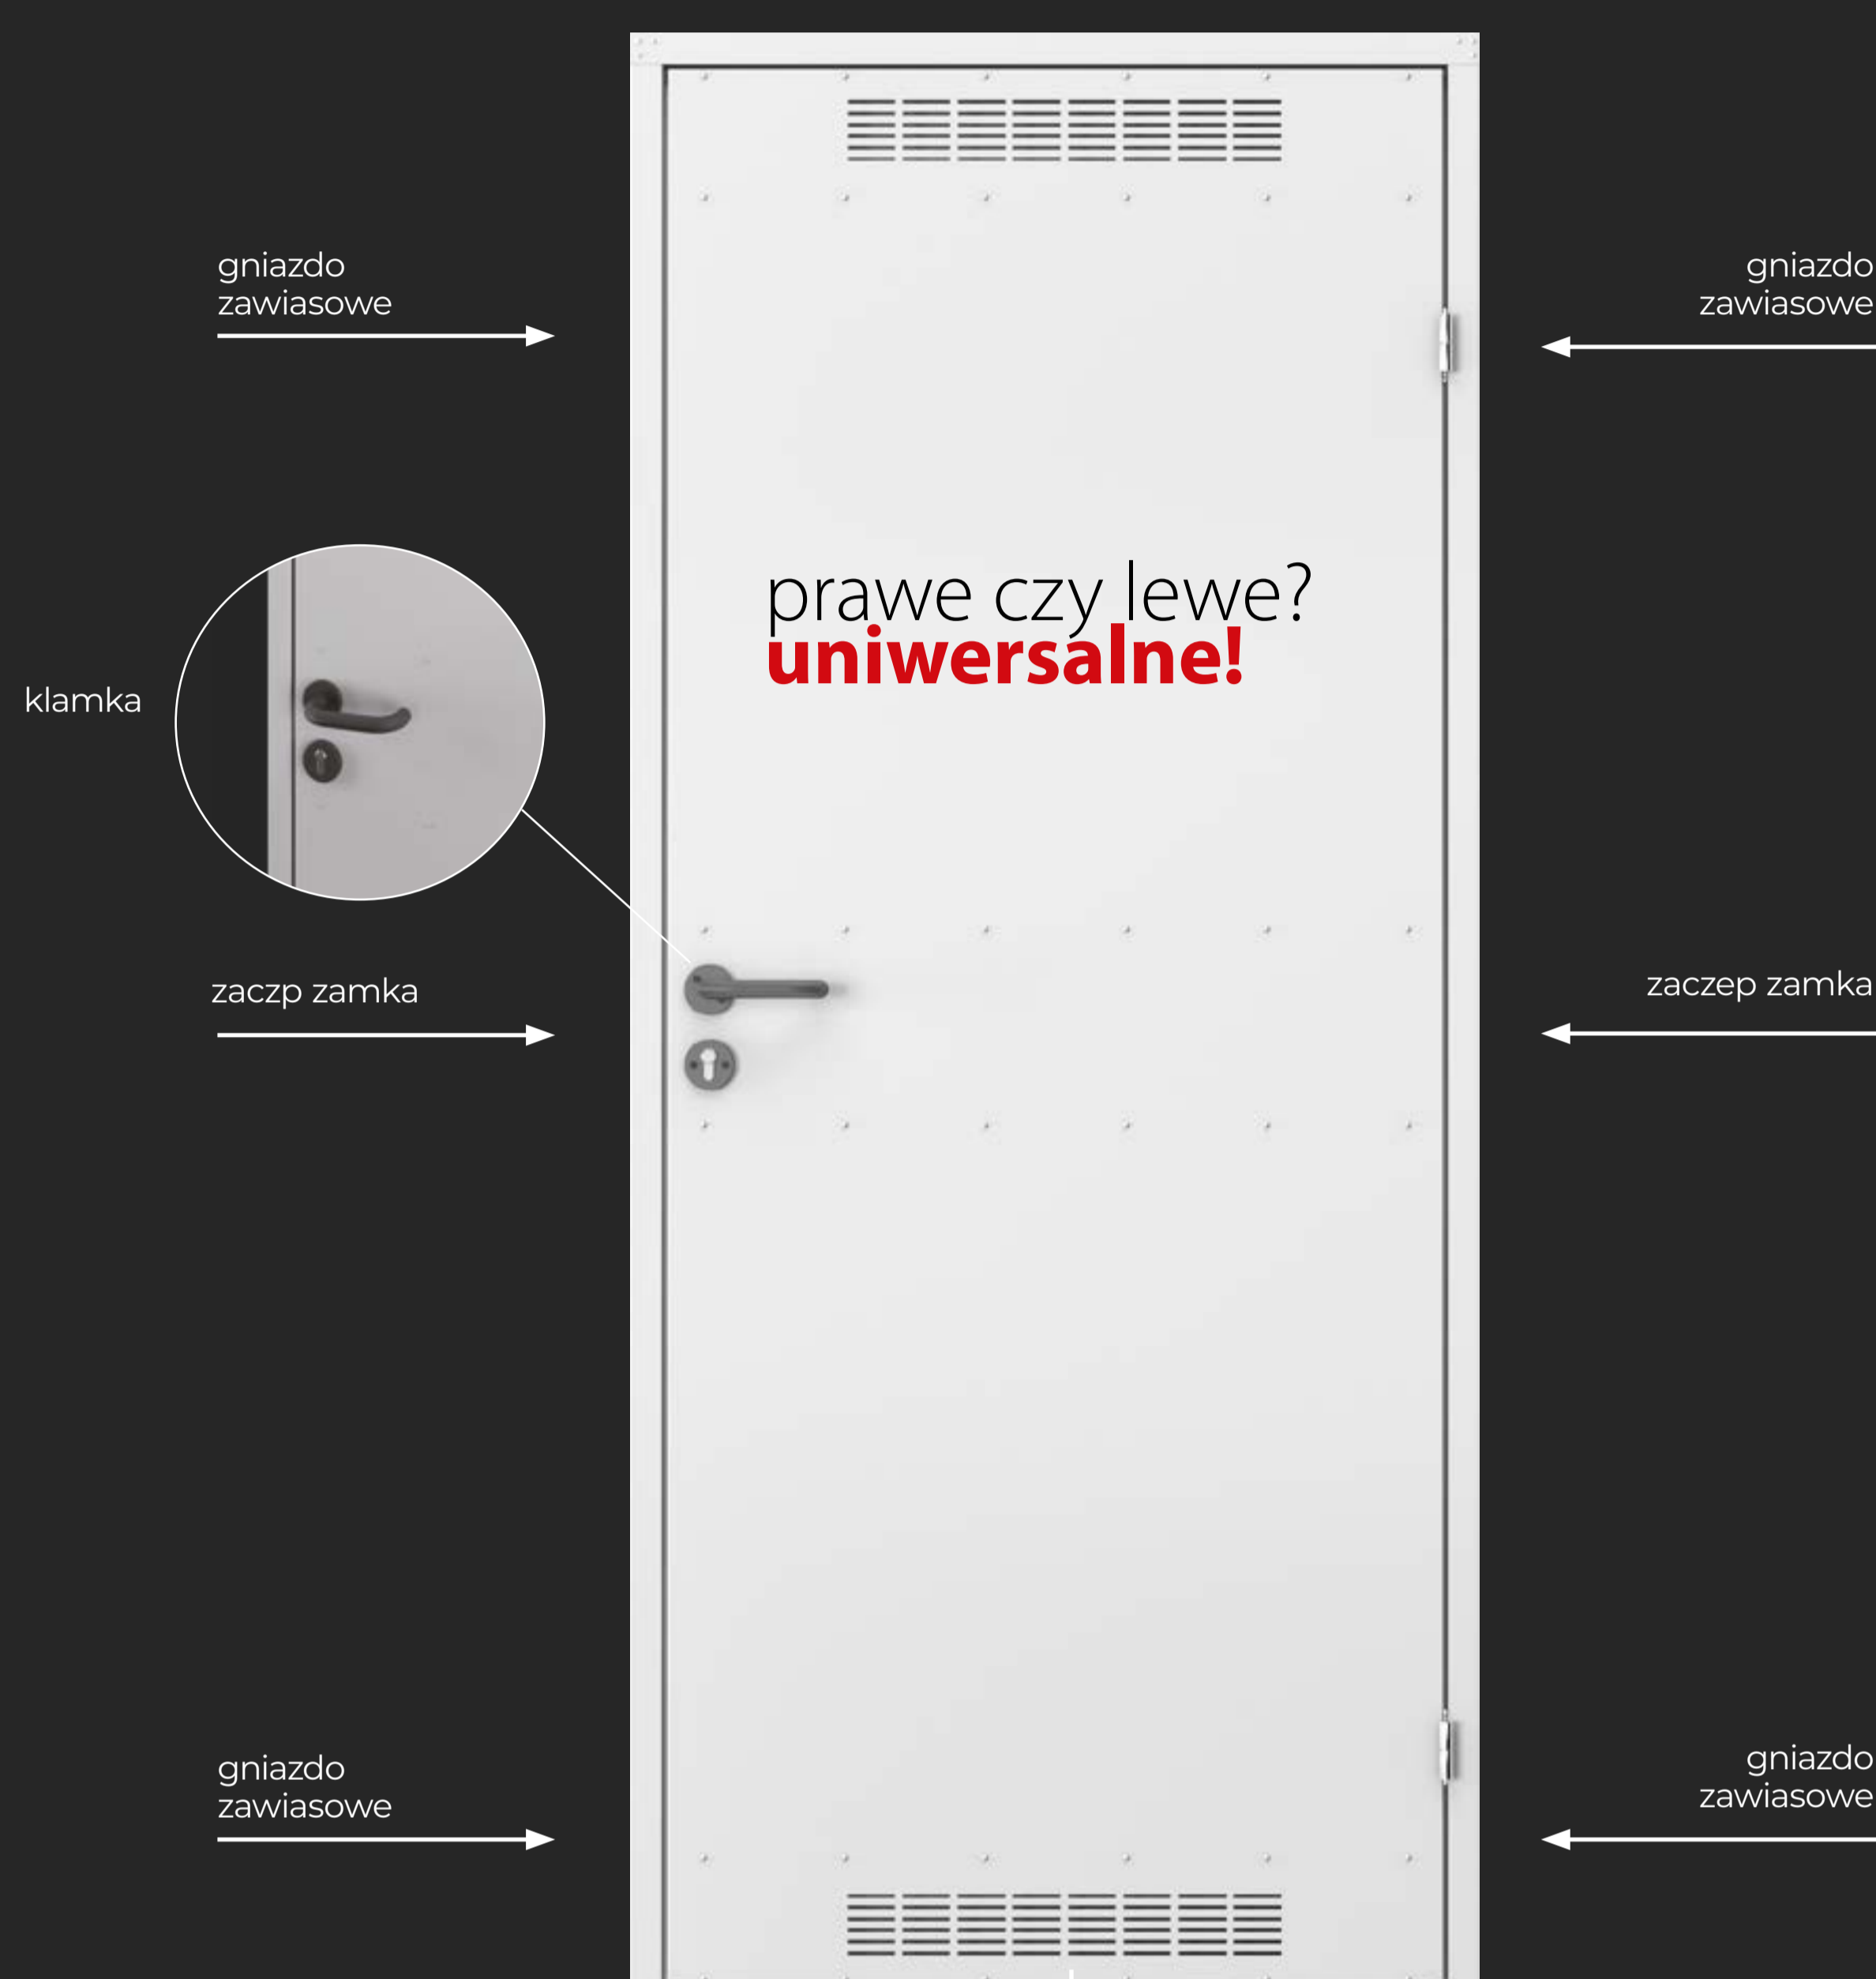

System zabezpieczenia powierzchni stalowych

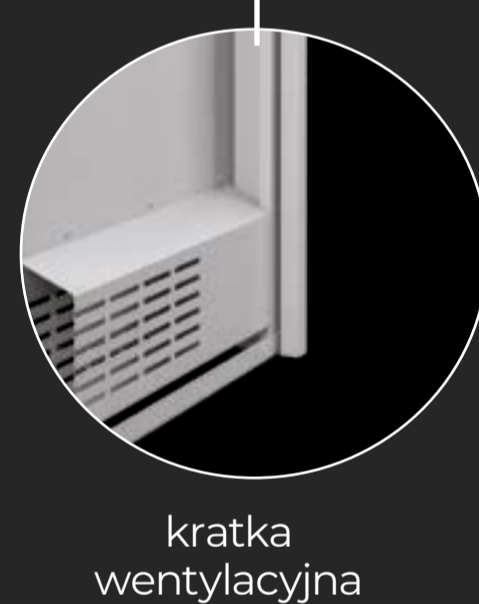

WYKAZ ELEMENTÓW I AKCESORIÓW

skrzydło	1 kpl.
ościeżnica	1 kpl.
zawiasy	2 kpl.
wkręt 4x16	12 szt.
blaszki dystansowe pod zawiasy	6 szt.
zamek (zamontowany w skrzydle)	1 szt.
klamka z rozetami	1 kpl.

04

Montaż ościeżnicy

Zanim zamontujesz ościeżnicę, zapoznaj się z instrukcją. Zalecamy wykonanie montażu przez Autoryzowane Grupy Montażowe.

WYROBY MONTUJ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE WYKOŃCZONYMI:




ŚCIANAMI

(tapety, malowanie, kafelkowanie)



PODŁOGAMI

(parkiet, wykładzina, terakota itp.)

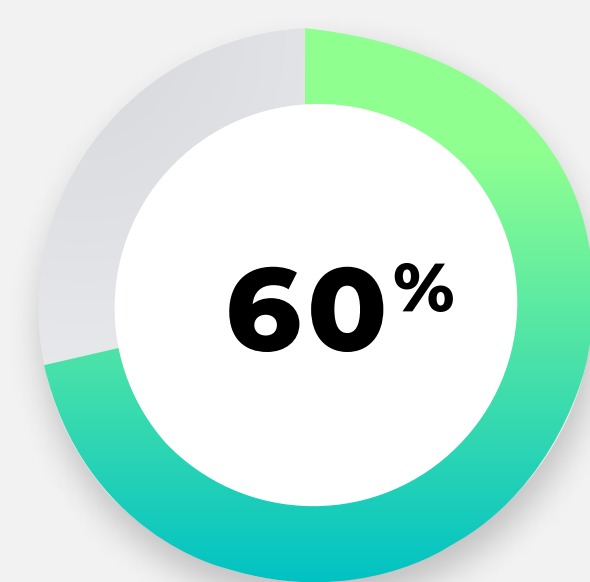

**DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ
POMIESZCZEŃ - MAX. 60%**

DO MONTAŻU POTRZEBNE BĘDĄ:

blat roboczy, uchwyt montażowy, poduszki montażowe, rozpórki regulowane, pianka montażowa*, klej do drewna, silikon uszczelniający*, poziomica, młotek, wkrętak krzyżowy.



Uwaga!

NIE ROZCINAJ OPAKOWAŃ NOŻEM!

PRZED MONTAŻEM

Zanim rozpoczniesz montaż drzwi sprawdź czy wymiary otworu w ścianie są adekwatne do potrzeb montowanego wyrobu poprzez zmierzenie wysokość, szerokość i grubość muru.

DODATKOWO ZWERYFIKUJ:

grubość muru na całej wysokości powinna być jednakowa

pión ściany przy pomocy poziomicy

poziom posadzki przy pomocy poziomicy

WAŻNE!

Zalecamy montaż ościeżnicy przylgowej razem ze skrzydłem.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI


Drzwi są wykonane w wersji uniwersalnej, umożliwiającej ich otwieranie w lewo i w prawo.
Chcesz zmienić kierunek otwierania drzwi?

- odwróć skrzydło o 180 stopni („do góry nogami”)
- odkręć zawiasy od skrzydła, odwróć zawiasy o 180 stopni i ponownie przykręć do skrzydła (pamiętaj o odpowiednim podłożeniu podkładek dystansowych pod płetwy zawiasu)
- odkręć zamek i odwróć go „do góry nogami” (wkładka patentowa ma być na dole), odwróć zapadkę zamka (przy pomocy szczypiec wyciągając lekko z otworu i obracając o 180 stopni) i ponownie przykręć do skrzydła
- odkręć zawiasy od ościeżnicy, odwróć je o 180 stopni i ponownie przykręć do ościeżnicy (pamiętaj o odpowiednim podłożeniu podkładek dystansowych pod płetwy zawiasu)
- zawieś skrzydło na ościeżnicy

UWAGA!


Kierunek otwierania drzwi możesz zmienić również po zamontowaniu ościeżnicy w ścianie.

MONTAŻ ZAWIASÓW

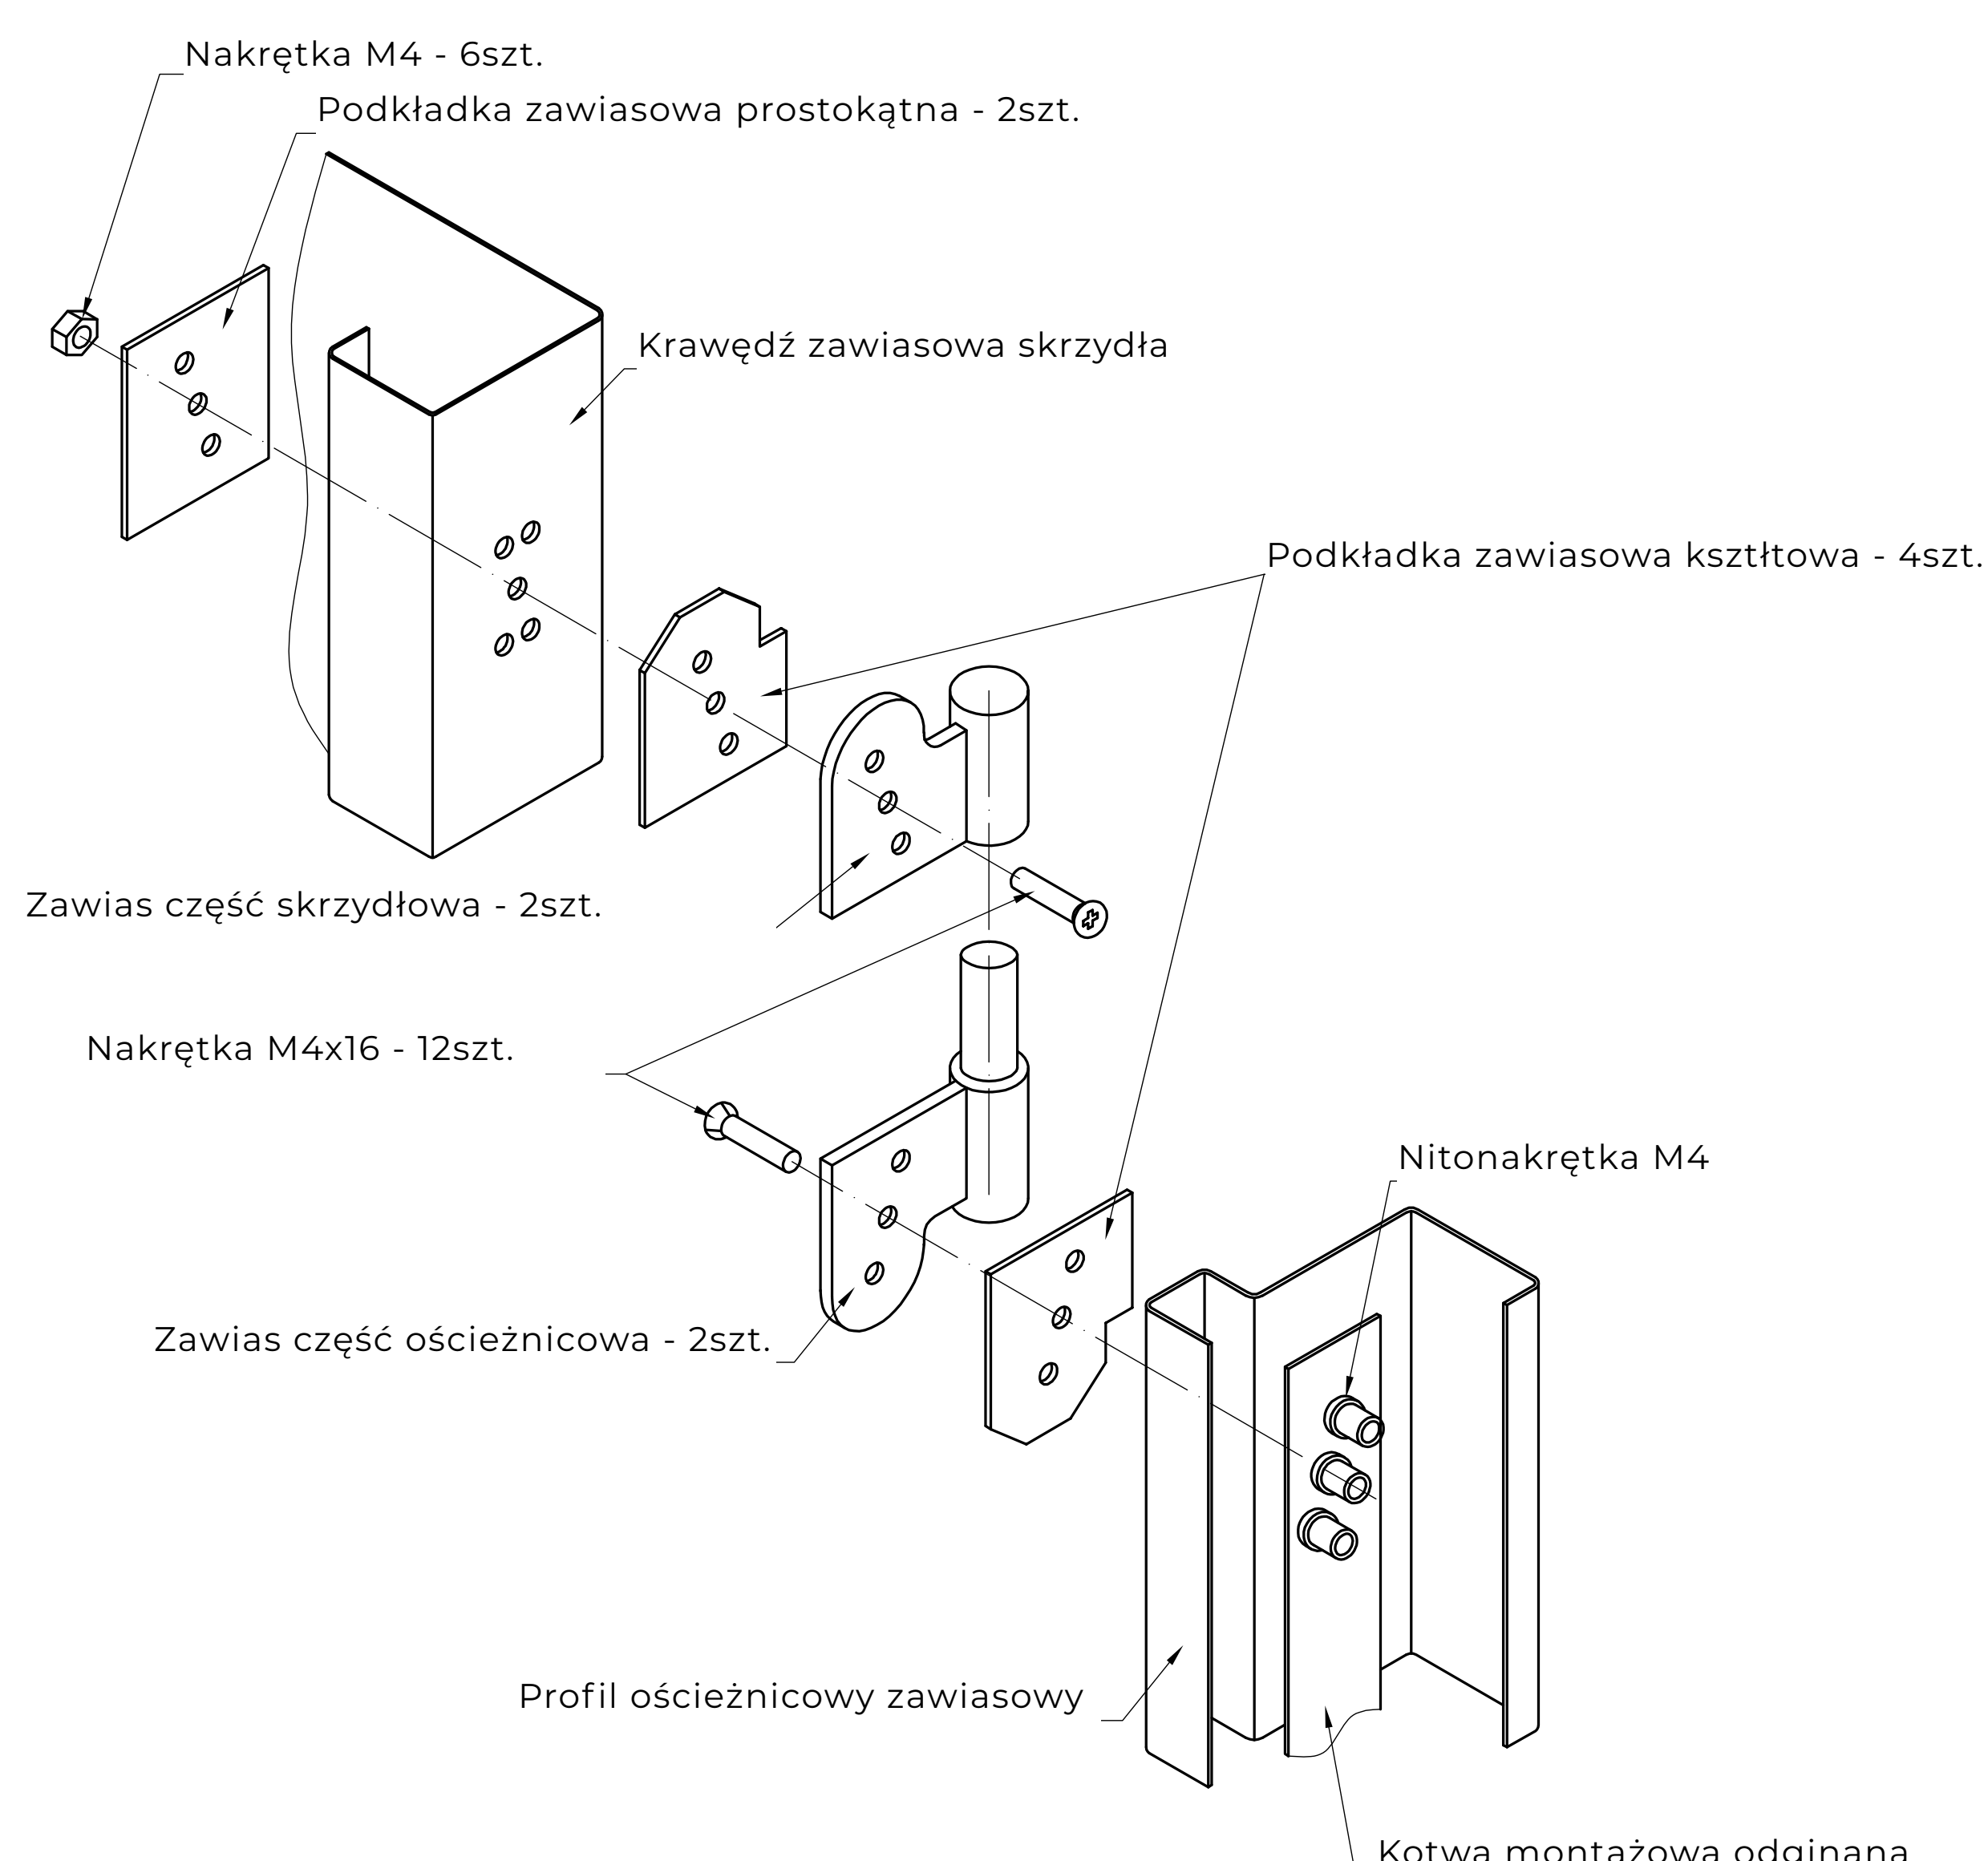

05

Montaż ościeżnicy w murze

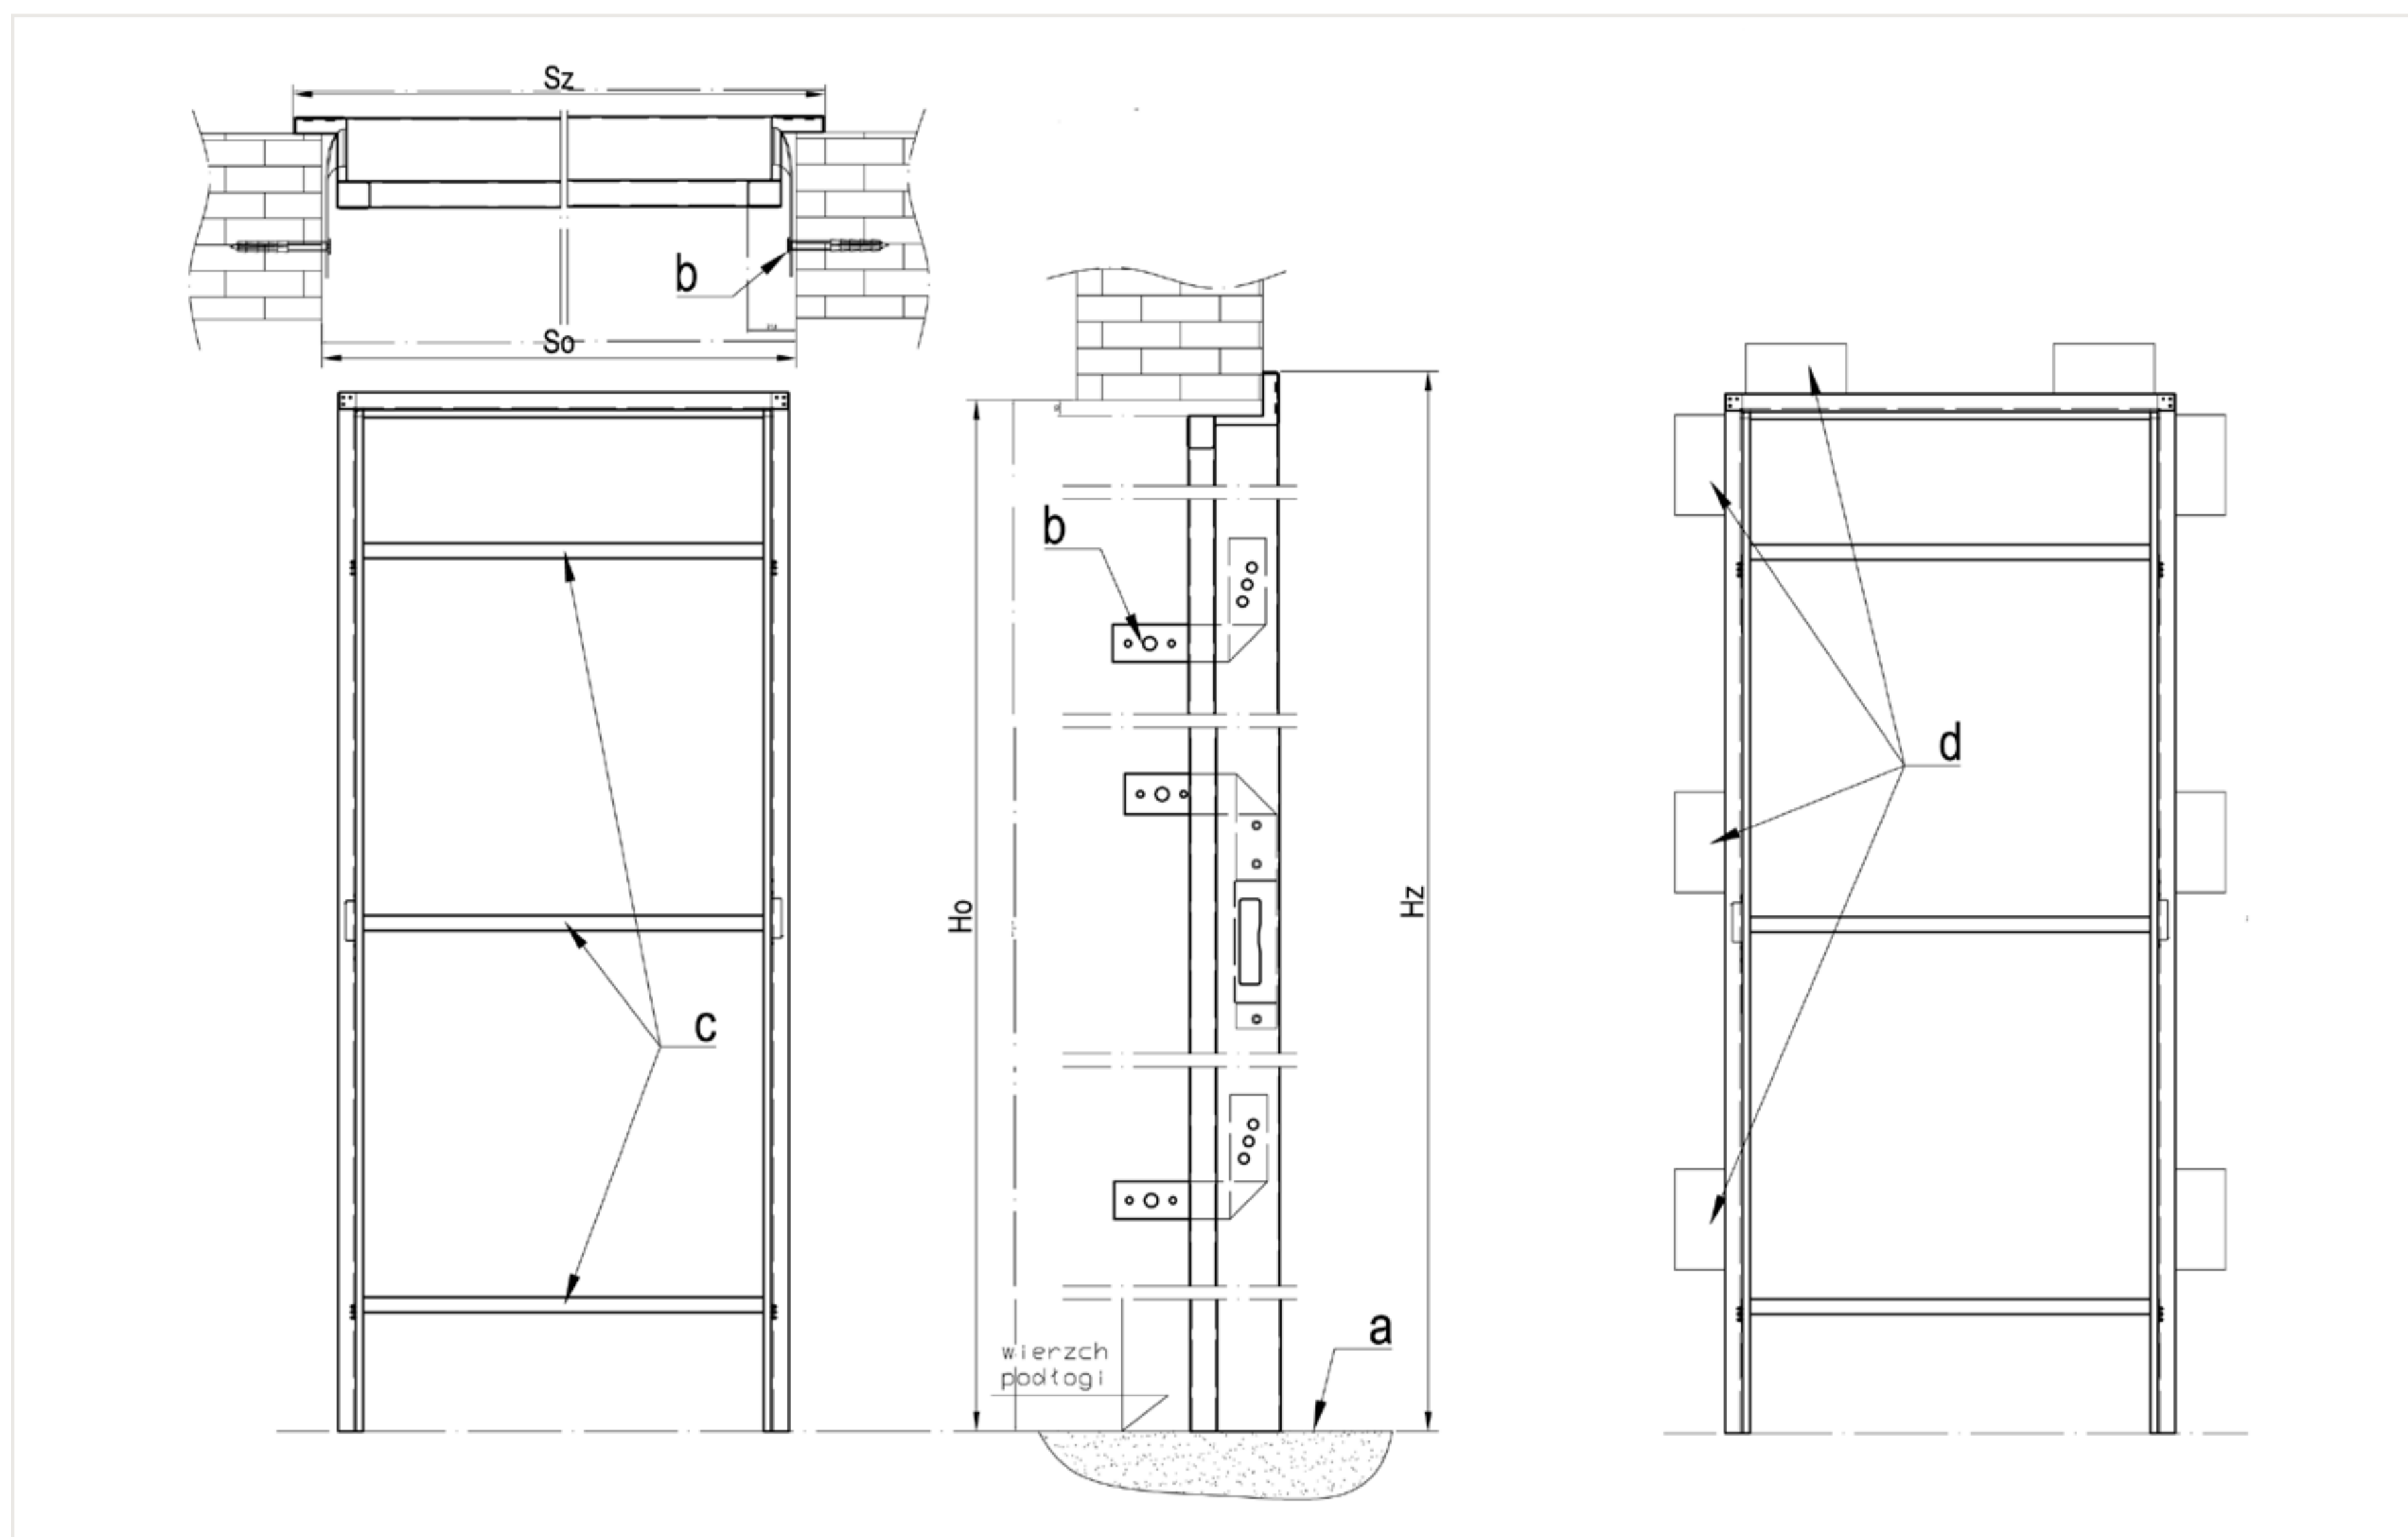

1. Po rozpakowaniu ościeżnicy sprawdź kąty proste.
2. Zamontuj zawiasy w skrzydle i w ościeżnicy (rys. 1).
3. Sprawdzonej ościeżnicę umieść w otworze drzwiowym muru i wstępnie ustaw (ościeżnica przygotowana do postawienia na poziomie wykończonej posadzki [a]).
4. Sprawdź i w razie konieczności skoryguj poziom górnej belki i piony belek bocznych. Unieruchom ościeżnicę w murze za pomocą klinów, uchwytów lub przykręcając do muru kotwy montażowe [b].
5. Osadź skrzydło w ościeżnicy.
6. Sprawdź ustawienie ościeżnicy, przyleganie do niej skrzydła i poprawność funkcjonowania zamka. Zdejmij skrzydło.
7. Załóż rozpórki regulowane [c], przyjmując wymiar bezpośrednio pod górną belką, a następnie przesunij w dół. Ustaw je w równych odległościach pomiędzy sobą: 1 na samym dole, 2 na wysokości klamki, 3 około 20-30 cm od góry. W przypadku ościeżnicy o szerokości powyżej 1 m dodatkowo wstaw rozpórkę pomiędzy górną belką a posadzkę lub nadproże.
8. Ponownie sprawdź prawidłowość ustawienia ościeżnicy (pion/poziom) i ostatecznie umocuj ją za pomocą kotew [b].
9. Wstrzyknij piankę* pomiędzy ościeżnicę a mur. Przy wstrzykiwaniu pianki pamiętaj, że zwiększy ona wielokrotnie swoją objętość i może zdeformować profile ościeżnicowe (zaleca się pomiędzy rozpórki a profile ościeżnicowe podłożyć np. listwy drewniane (wzdłuż profili ościeżnicowych), zmniejszając w ten sposób możliwość zdeformowania profili przez pęczniejącą piankę montażową).

UWAGA!



W przypadku montażu ościeżnicy (na mokro - rys. 2b) sprawdź kąty proste. Ustaw ościeżnicę na właściwej wysokości od posadzki, sprawdź pion i poziom. Unieruchom ościeżnicę, umocuj rozpórki [c], zawieś skrzydło i sprawdź, czy właściwie współpracuje z ościeżnicą. Następnie wmuruj ościeżnicę. Przez otwory montażowe [d] zalej profil ościeżnicy zaprawą cementową, cementowo-wapienną lub zaprawą klejową. Zabezpiecz przedtem wszystkie nieszczelności między wyłogami ościeżnicy a ścianą, uniemożliwiając wyciek zaprawy



Nie stosuj środków przyspieszających wiązanie lub przeciwdziałających zamarzaniu – mogą one mieć niekorzystny wpływ na blachy stalowe.



*Substancje chemiczne wykorzystywane podczas montażu stolarki otworowej firmy PORTA KMI Romania muszą charakteryzować się odczynem neutralnym oraz nie posiadać w swoim składzie: octanów i związków etylowo-butylowych / patrz Karta Charakterystyki Produktu na stronie: www.porta.com.pl/do-pobrania.

Dotyczy wykorzystywanych: pianek montażowych, silikonów, klejów szybkiego montażu, taśm klejących itd.




PIELEGNACJA



**CZYŚĆ
ŚRODKAMI DO
KONSERWACJI
MEBLI**



**CHROŃ
PRZED WILGOCIĄ
I PARĄ WODNĄ**

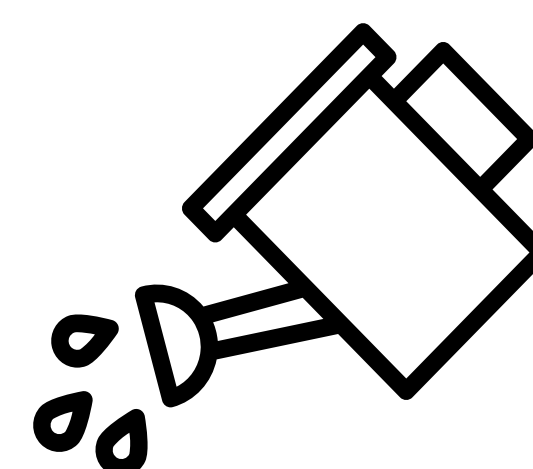

**CHROŃ PRZED
NAMOKNIĘCIEM**

Wyroby drewniane lub wykonane z materiałów drewnopochodnych
czyść środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko
wilgotną szmatką. Drzwi nie mogą być narażane na bezpośredni
kontakt z wodą.

PRZEZNACZENIE, MONTAŻ, ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI

01/

Drzwi przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach:

- wewnątrzlokalowych, które rozdzielają pomieszczenia charakteryzujące się zbliżoną temperaturą oraz poziomem wilgotności;
- wewnętrznych wejściowych, które rozdzielają pomieszczenia o nieznacznej różnicy temperatur i wilgotności (oddzielenie mieszkania od klatki schodowej);
- zewnętrznych, które rozdzielają pomieszczenia budynku mieszkalnego od przestrzeni zewnętrznej.

02/

Drzwi przeznaczone są do pomieszczeń mieszkalnych oraz innych lokali, w których nie są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia, eksploatowanych w normalnych warunkach naszej strefy klimatycznej (30-60% wilgotności względnej).

03/

Drzwi nie należy montować w pomieszczeniach o wilgotności przekraczającej 60%, np. łaźnie, pralnie, sauny, baseny itp.

04/

Zalecamy dokonanie pomiaru, doboru i montażu drzwi przez Autoryzowane Grupy Montażowe.

05/

Przed dokonaniem montażu dokładnie sprawdzić, czy dostarczone wyroby są:

- zgodne z zamówieniem i fakturą pod względem liczby i asortymentu
- nieuszkodzone w miejscach wcześniej zakrytych opakowaniem.

06/

Montaż drzwi wykonuj w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (wymarowane, wytapetowane, wykafelkowane itp.). Wykończenie powinno być doprowadzone do krawędzi ściany (otworu w murze).

07/

W ościeżnicach przeznaczonych do pomieszczeń (nie dotyczy ościeżnic metalowych), w których podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź przed montażem zabezpiecz silikonem. Po zamontowaniu ościeżnicy obowiązkowo uszczelnij silikonem połączenie ościeżnicy z podłogą i ścianą.

08/

Stosuj klamki z szyldem lub rozetą o wymiarach dostosowanych do rozmiarów nawiertów w skrzydle.

09/

Drzwi oraz ościeżnice metalowe transportuj i przechowuj w pozycji pionowej, ustawiając je na dolnej krawędzi lub w pozycji poziomej na paletach z zastosowaniem przekładek.

10/

Ościeżnice zapakowane w paczki można transportować i przechowywać poziomo na paletach w max. 10 warstwach z zastosowaniem przekładek.

11/

Magazynuj i przechowuj wyroby tylko w miejscach suchych, ogrzewanych i niezawilgoconych. Nigdy nie trzymaj ich w budynkach w stanie surowym w wilgotnych piwnicach lub garażach.

12/

Drzwi są wykonane w oparciu o normy PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001 które określają dopuszczalne odchylenia i tolerancje wymiarowe.

13/

Do produkcji drzwi użyto klejów spełniających wymagania klasy trwałości odpowiednio D3 i D4 (wg. PN EN 204:2002).

14/

Wyroby lakierowane ostatecznie lakierami wodnymi w trakcie użytkowania z upływem czasu podlegają naturalnemu zużyciu: ścieraniu, matowieniu, żółknięciu itp.

15/

Wyroby drewniane lub wykonane z materiałów drewnopochodnych należy czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko wilgotną szmatką. Drzwi wewnętrzne, wejściowe i wewnątrzlokalowe nie mogą być narażane na bezpośredni kontakt z wodą.

16/

Zachowaj szczególną ostrożność przy czyszczeniu wyrobów wyposażonych w dodatkowe powierzchnie metalowe (np. panele metalowe). Stosowanie środków takich jak: młeczka czyszcząca, druczane szczotki i gąbki wyłożone materiałami ściernymi może spowodować powstanie uszkodzeń powierzchni i zarysowań. Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego czyszczenia elementów metalowych nie są podstawą do reklamacji.

17/

W pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu np. budynki użyteczności publicznej nie zalecamy stosowania lakierowanych klamek mosiężnych.




Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz:

Zadzwoń:

58 58 58 056

The screenshot shows the contact form on the PORTA website. The header includes the logo and navigation links: O Nas, Kariera, Do Pobrania, Blog, Kontakt, Unia Europejska. The main navigation bar contains: TOP KOLEKCJE, PRODUKTY, KATALOGI, SIEĆ SPRZEDAŻY, MONTERZY, a shopping cart icon, and a language selector (PL). The form is titled 'FORMULARZ KONTAKTOWY' and includes a map of Poland with regional markers for BOLSZEWO, GOAŃSK, ELK, SUWAŁKI, POZNAŃ, WARSZAWA, WROCLAW, KIELCE, and KRAKÓW. The form fields are: Temat wiadomości (*), Imię i nazwisko (*), E-mail (*), Telefon (*), Kod pocztowy (*), and a region selector. A large text area is provided for 'Treść wiadomości (*). Below the form, there is a checkbox for 'Nie jestem robotem' with a reCAPTCHA logo and a 'WYŚLIJ' button. A footer bar contains: ROZWIN, KARIERA, BLOG, EXTRANET, INWESTORZY, STREFA ARCHITEKTA, MONTERZY, and a search bar.

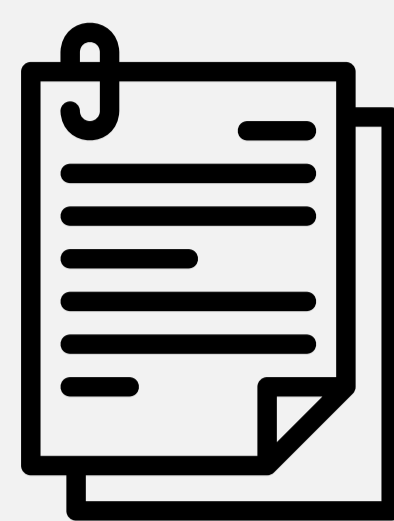

WARUNKI GWARANCJI

Uwaga! Przed przystąpieniem do czynności montażowych zapoznaj się z instrukcją montażu.

01/

PORTA KMI Romania S.R.L z siedzibą w Zona Industrială N-V, Str. III, nr. 11; Arad, 310 491; O.P. 8, C.P. 123, România; jako Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z instrukcją montażu stanowiącą integralną część Karty Gwarancyjnej oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wady materiałów i wykonania wyrobów PORTA KMI Romania. W wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych pośredniczą na podstawie umów dealerskich przedstawiciele Gwaranta – Dealerzy PORTA KMI Romania, którzy pośredniczyli w sprzedaży.

02/

Okres gwarancji na wyroby firmy PORTA KMI Romania wynosi 24 miesiące.

03/

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (fakturze).

04/

Gwarancją nie są objęte produkty poekspozycyjne.

05/

Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu produktu PORTA.

06/

Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji w terminie 60 dni od momentu dostarczenia rzeczy będącej przedmiotem zgłoszenia do siedziby Gwaranta. Świadczenia w zakresie gwarancji na rzecz Gwaranta, pełnią wskazani przedstawiciele Gwaranta - Dealerzy PORTA KMI Romania.

07/

Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

08/

W okresie gwarancji (patrz punkt 2) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy albo wymiany wadliwego wyrobu.

09/

Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.

10/

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Za instalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu.

11/

Nie zerwanie folii ochronnej niezwłocznie po montażu z produktów wykonanych z blach laminowanych skutkuje utratą gwarancji na wygląd powłoki dekoracyjnej. Uszkodzenia folii ochronnej nie czynią produktu wadliwym. Należy usunąć folię ochronną w miejscu uszkodzenia i sprawdzić stan folii dekoracyjnej.

12/

Gwarancja wygasa w przypadku:

- dokonania przez osobę nieupoważnioną jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub ościeżnicy,
- naruszenia konstrukcji wyrobu,
- zdjęcia tabliczki znamionowej z wyrobów certyfikowanych.

13/

Gwarancją nie są objęte:

- mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów,
- przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (drzwi powinny być osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych: np. po położeniu tynków, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych), lub wynikające z bezpośredniego kontaktu wyrobu z cieczą,
- przebarwienia, sęki, zawoje włókien, różnice kolorystyczne oraz wyciągnięcia
- struktury drewna, wynikające z niepowtarzalnej specyfiki naturalnych oklein,
- wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi),
- producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki lakierniczej i laminowanej powstałe w wyniku oklejenia wyrobu taśmami samoprzylepnymi,
- wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego,
- montaż wyrobu,
- wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.),
- naturalne zużycia eksploatacyjne wyrobu,
- powierzchnie malowane proszkowo w wykonaniu podkładowym,
- powierzchnie lakierowane proszkowo w wykonaniu ostatecznym, gdy zostały one przemalowane samodzielnie przez Kupującego,
- reklamacjami nie są objęte czynności związane: z pielęgnacją, konserwacją wyrobu oraz regulacjami akcesoriów,
- uszkodzenia produktu powstałe na skutek wykorzystania podczas montażu środków chemicznych o odczynie innym niż neutralny tj. posiadające w swoim składzie: octany i związki etylowo-butylowe / patrz stosowna Karta Charakterystyki Produktu.

14/

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do gwarancji, Administratorem danych jest PORTA KMI Romania S.R.L (Gwarant) z siedzibą Zona Industrială N-V, Str. III, nr. 11; Arad, 310 491; O.P. 8, C.P. 123, România; dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo pod adresem:

https://www.porta.com.pl/documents/porta_rodod.pdf

